


Bedienungsanleitung Luftreiniger ARP-7.40L

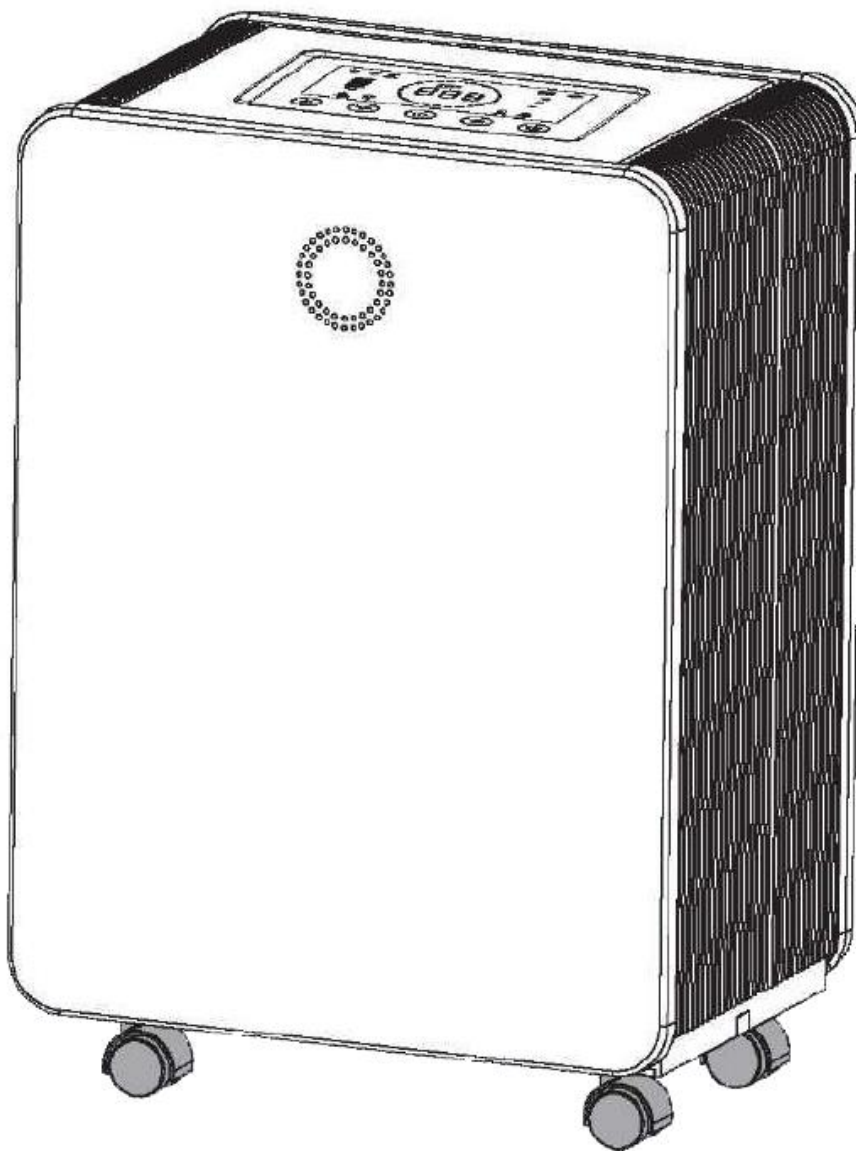

Anleitung: Luftreiniger ARP-7.40L

Warnhinweise

Um Personen-, Umwelt- oder Sachschäden zu vermeiden, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Vorschriften und Anweisungen.



Zerlegen Sie das Gerät nicht eigenmächtig.

Das Netzkabel muss in einwandfreiem Zustand sein.

Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

Verwenden Sie keine Netzteile, die nicht den Normen entsprechen.

Benutzen Sie nur intakte Steckdosen.

Führen Sie keine Fremdkörper in den Luftauslass ein.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.

Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.

Stellen Sie das Gerät nicht neben Feuerstellen oder andere Wärmequellen auf.

Verwenden Sie keinen Alkohol oder andere organische Lösungsmittel zum Reinigen des Geräts.

Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.

Achtung!

Falls eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker:

- Die Schalter funktionieren nicht.
- Es ist ein Kurzschluss aufgetreten.
- Überhitzung von Netzkabel/- stecker.
- Brandgeruch oder ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen.
- Andere Unregelmäßigkeiten oder Störungen.


Anmerkung: Bei Beschädigungen am Netzkabel muss dieses vom Hersteller, der Reparaturabteilung oder ähnlichen Fachkräften ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich zur Prüfung oder zum Austausch des Netzteils an qualifiziertes Reparaturpersonal oder an den Hersteller, um Gefahren zu vermeiden.

Anleitung: Luftreiniger ARP-7.40L



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, sollten Sie das Gerät einer verantwortungsbewussten Entsorgung zuführen, um die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu ermöglichen. Für die Rückgabe Ihres Altgeräts nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dieser kann dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zuführen. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis benutzt werden, sofern 4 diese beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben bzw. in der Lage sind, die damit verbundenen Gefahren ausreichend sicher zu erkennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die nutzerseitig durchzuführenden Reinigungs- und Wartungsaufgaben dürfen nicht von Kindern oder nur unter permanenter Beaufsichtigung ausgeführt werden.

Gerätebeschreibung

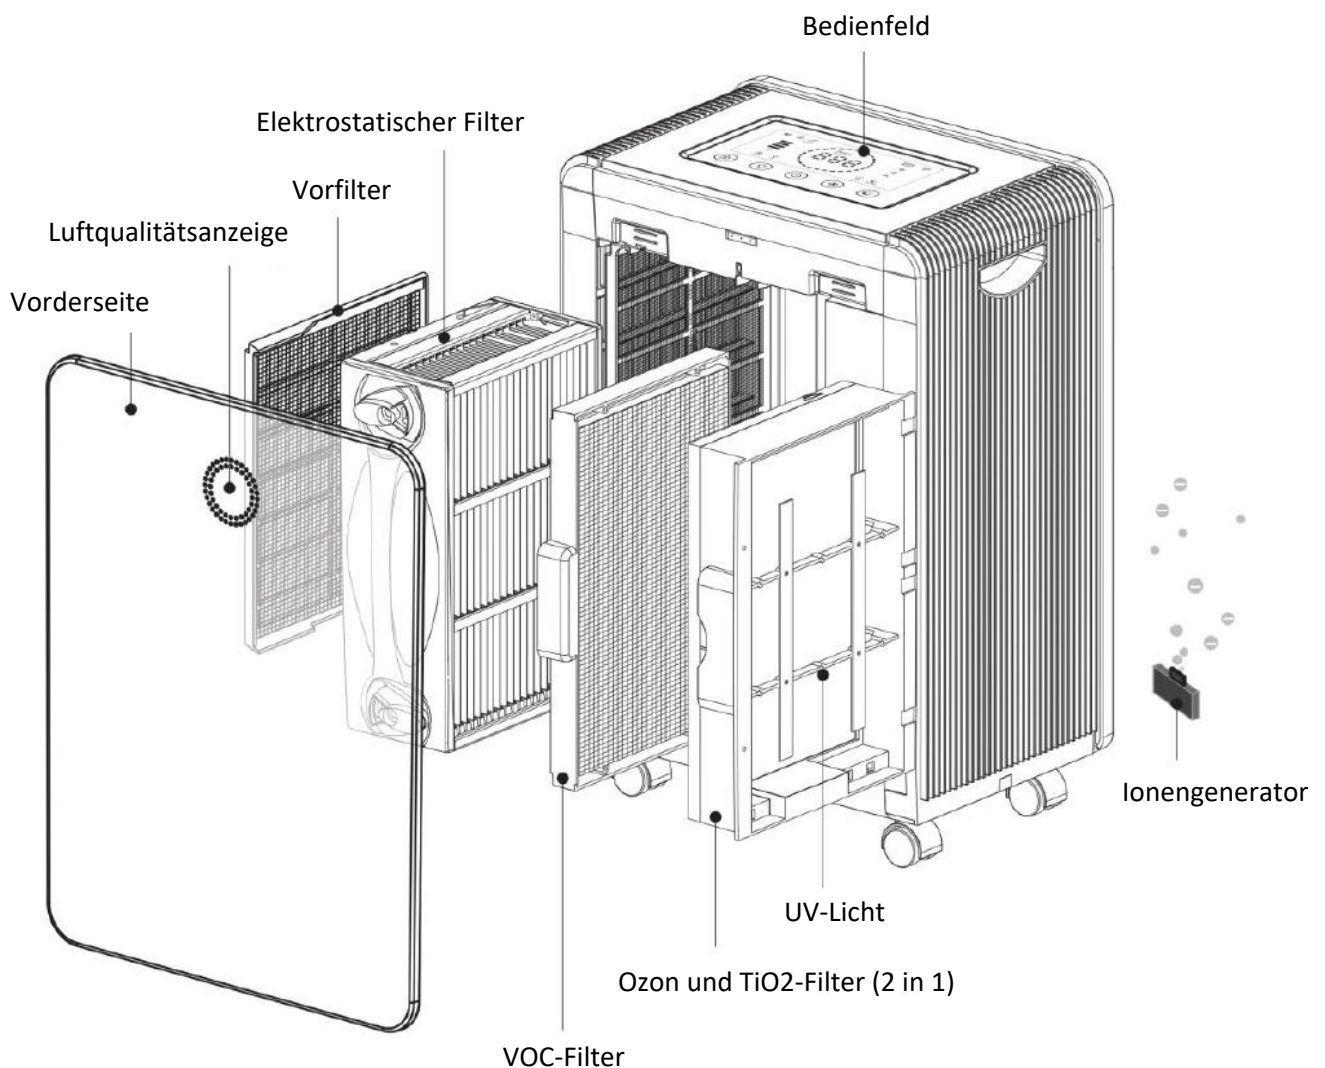


Anleitung: Luftreiniger ARP-7.40L

Inbetriebnahme des Luftreinigers

- 1. Ort.** Stellen Sie den Luftreiniger auf einer festen, horizontalen und ebenen Oberfläche auf. Halten Sie dabei einen Mindestabstand von 30 cm zu Wänden, Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen ein. Achten Sie zudem darauf, dass keine Fremdkörper die Ein-/Ausgangsöffnung der Luft versperren.
- 2. Anschluss an das Stromnetz.** Stecken sie den Stecker in die Steckdose.
- 3. Einschalten.** Durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste beginnt das Gerät im Automatik-Modus AUTO zu arbeiten.

Bedienung der Steuerkonsole

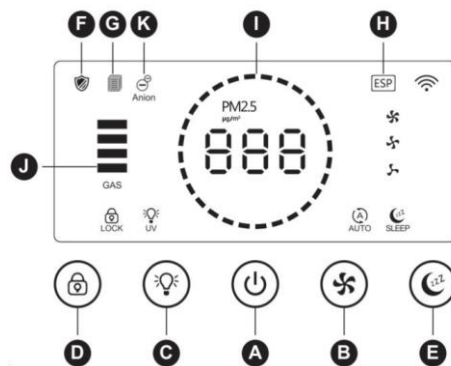

- A Ein- bzw. Ausschalttaste des Stroms**
Durch Drücken dieser Taste wird das Gerät ein- bzw. ausgeschaltet.
- B Geschwindigkeit des Ventilators**
Auswahl der gewünschten Geschwindigkeit des Ventilators: Niedrig/Mittel/Hoch/AUTO. Im automatischen Modus regelt der Luftreiniger die Drehzahl des Lüfters selbstständig. Sobald die Luft gereinigt ist, schaltet das Gerät automatisch auf eine niedrige Drehzahl um. Weitere 4 Stufen der Sauberkeitsanzeige zeigen den aktuellen Zustand der Luft an:
 - Blau: sauber
 - blau-violett: geringe Verschmutzung
 - Pink: mittlerer Verschmutzungsgrad
 - Rot: hoher Verschmutzungsgrad
- C Photokatalysatorfunktion TiO2**
Durch Drücken dieser Taste wird der Photokatalysator ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, filtert das Gerät weiterhin Partikel aus der Luft, allerdings werden Bakterien und Viren nicht effektiv abgetötet.
- D Kindersicherung**
Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis ein Tonsignal ertönt. Anschließend ist die Kindersicherung aktiviert. Um diese wieder aufzuheben, wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang.
- E Schlafmodus**
Durch Drücken dieser Taste wird die Lüfterdrehzahl reduziert und der Bildschirm gedimmt.

Anleitung: Luftreiniger ARP-7.40L

- F Anzeige Filterwechsel**
Wenn eine Meldung über einen erforderlichen Filterwechsel angezeigt wird, sollten Sie den VOC- / Formaldehydfilter austauschen. Halten Sie nach dem Wechsel die Taste «C» 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Tonsignal ertönt. Anschließend wird die Anzeige auf den Ausgangszustand zurückgesetzt.



- G Anzeige Reinigungsbedarf**
Wenn eine Meldung über einen erforderlichen Reinigungsbedarf angezeigt wird, sollten Sie den elektrostatischen Filter reinigen. Nach dem Reinigen halten Sie die Taste «E» 3 Sekunden lang gedrückt, bis ein Tonsignal ertönt. Anschließend wird die Anzeige auf den Ausgangszustand zurückgesetzt.



- H ESP-Statusanzeige**
Wenn die ESP-Statusanzeige blinkt, ist der Luftreiniger defekt.
- I Anzeige PM2.5**
- J Anzeige Gasbelastung**
- K Anzeige von negativ geladenen Ionen (Anionen)**

Reinigung des elektrostatischen Filters

Reinigungs- und Wechselintervalle der einzelnen Teile:


Gehäuse	Nach Bedarf	Zuerst mit einem feuchten Tuch abwischen. Falls erforderlich, ein mildes Reinigungsmittel auftragen.
Elektrostatischer Filter	4 - 8 Wochen	Weichen Sie den Filter in warmem Wasser ein. Verwenden Sie ein mildes Flüssigwaschmittel. Ausspülen und trocknen.
Vorfilter	2 – 4 Wochen	Gründlich mit warmem Wasser abspülen.
VOC-Filter	6 – 12 Monate	Durch neuen Filter ersetzen

Um die optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten, wurde der Luftreiniger mit einer Anzeige zur Reinigung des elektrostatischen Filters ausgestattet. Eine blinkende Anzeige bedeutet, dass der Filter einer Reinigung bedarf.

Anleitung: Luftreiniger ARP-7.40L

Elektrostatischen Filter reinigen

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung durch Ziehen an den Vertiefungen der Seitenplatten.
3. Entnehmen Sie den elektrostatischen Filter mittels des Griffs aus dem Gerät.
4. Schrauben Sie die Platten des elektrostatischen Filters ab.
5. Weichen Sie die Platten im Warmwasser ein. Verwenden Sie ein sanftes flüssiges Reinigungsmittel. Möglicherweise ist es erforderlich, hartnäckige Reste länger einzuweichen.
6. Lassen Sie den elektrostatischen Filter lufttrocknen und verzichten Sie auf Heiß- oder Druckluft.
7. Installieren Sie den elektrostatischen Filter wieder in den Luftreiniger.
8. Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder fest an ihrer ursprünglichen Stellung an.

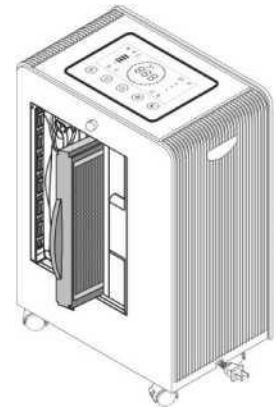


HINWEIS: Drücken Sie nach der Reinigung die Taste «E» 3 Sekunden lang, bis ein Tonsignal ertönt. Anschließend wird die Anzeige auf den Ausgangszustand zurückgesetzt.

Filterwechsel

Um die optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten, wurde der Luftreiniger mit einer Anzeige zum Filterwechsel ausgestattet. Eine blinkende Anzeige bedeutet, dass der Filter gewechselt werden sollte.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie die vordere Abdeckung durch Ziehen an den Vertiefungen der Seitenplatten.
3. Ziehen Sie den VOC/Formaldehydfilter direkt aus dem Luftreiniger heraus und ersetzen Sie diesen mit einem neuen Filter.
4. Bringen Sie die vordere Abdeckung wieder fest an ihrer ursprünglichen Stellung an.

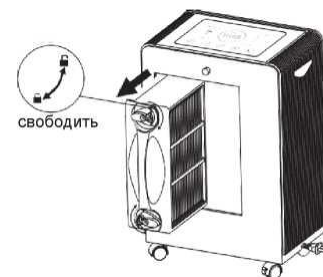

HINWEIS: Drücken Sie nach dem Filterwechsel die Taste «C» 3 Sekunden lang, bis ein Tonsignal ertönt. Anschließend wird die Anzeige auf den Ausgangszustand zurückgesetzt.

Anleitung: Luftreiniger ARP-7.40L

Reinigung des Gerätes

Zur Vermeidung von Staubansammlungen sollten Sie die Innen- und Außenteile des Gehäuses regelmäßig reinigen. Wischen Sie dazu den Staub mittels eines weichen Lappens vom Gerätegehäuse. Alternativ können Sie den angesammelten Staub auch vorsichtig mit einem Staubsauger absaugen.

Reinigung des Sensors

Reinigen Sie den Sensor alle 2 Monate. Beim Betrieb des Gerätes in Räumen mit hoher Staubbelastung ist diese Reinigung öfter vorzunehmen.

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Sensors.
2. Reinigen Sie den Sensor sowie die Ein- und Ausgangsöffnungen vorsichtig mittels eines feuchten Wattestäbchens.
3. Trocknen Sie den Sensor anschließend mit einem trockenen Wattestäbchen ab.
4. Bringen Sie die Sensorabdeckung an ihren ursprünglichen Platz.

Fehlerbehebung

Sollte eine der folgenden Störungen auftreten, lesen Sie sich bitte zuerst die nachstehende Tabelle durch, bevor Sie eine Reparatur durchführen lassen:

Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	<ol style="list-style-type: none">1. Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose? Stecken Sie den Netzstecker erneut in die Steckdose.2. Ist die Frontplatte richtig angebracht? Bringen Sie die Frontplatte wieder am Gerät an.3. Befindet sich das Gerät in Schräglage? Stellen Sie es auf eine ebene Oberfläche.
Die Reinigungsanzeige blinkt	Reinigen Sie den elektrostatischen Filter und setzen Sie den Timer zurück.
Ersatzkontrollleuchte blinkt	Tauschen Sie die Filter aus und setzen Sie den Timer zurück.
ESP-Kontrollleuchte blinkt	<ol style="list-style-type: none">1. Sind große Partikel im elektrostatischen Filter? Starten Sie den Luftreiniger neu.2. Ist durch einen Kurzschluss die Stromversorgung ausgefallen? Der elektrostatische Filter muss inspiziert, gereinigt, repariert oder ersetzt werden.3. Ist der Filter nach der Reinigung nicht vollständig trocken? Trocknen Sie den elektrostatischen Filter vollständig.

Anleitung: Luftreiniger ARP-7.40L

Die Statusanzeige bleibt über einen längeren Zeitraum unverändert.

1. Der Sensor ist eventuell Wasserdampf, Ruß oder Sprühnebel ausgesetzt. Positionieren Sie das Gerät versuchsweise in einer anderen sauberen Umgebung.

2. Entfernen Sie die Sensorabdeckung und wischen Sie die Sensorlinse mit einem Wattestäbchen ab.

Der elektrostatische Filter entfernt keine Partikel

Reinigen Sie den elektrostatischen Filter. Sollte der Fehler danach immer noch auftreten, könnte der Filter beschädigt sein. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

Der Luftreiniger bildet Funken und macht dabei untypische Geräusche

Funkenbildung oder Knacken können auftreten, wenn sich große Partikel im elektrostatischen Filter ansammeln oder wenn das Gerät in einer übermäßig feuchten Umgebung verwendet wird.

Wenn der Luftreiniger übermäßige Funken bildet, ist der elektrostatische Filter möglicherweise verschmutzt. Reinigen Sie in diesem Fall den Filter. Wenn die übermäßige Funkenbildung auch nach einer ordnungsgemäßen Reinigung anhält, könnte der elektrostatische Filter beschädigt sein. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Kundendienst.

Anzeige "AUTO" blinkt

Die Luftqualität ist sehr schlecht; öffnen Sie ein Fenster, um die Belüftung zu verbessern. Sollte die Lampe danach immer noch blinken, könnte der Sensor defekt sein. Wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Kundendienst.

Ungewöhnlicher Geruch

1. Prüfen Sie, ob die Laufzeit des Filters abgelaufen ist oder die Geruchsentwicklung durch Schadstoffadsorption bedingt ist.

2. Reinigen Sie den Aktivkohlefilter und setzen Sie ihn in trockenem Zustand wieder ein. Wenn sich die Situation nicht verbessert, ersetzen Sie ihn bitte durch einen neuen Filter.

Mangelhafte Reinigung der Luft und ungewöhnlich laute Betriebsgeräusche

Prüfen Sie den HEPA-Filter auf seine Funktionsfähigkeit.

Reinigen Sie HEPA-Filter und Vorfilter mit einem Staubsauger. Wenn sich die Situation nicht verbessert, ersetzen Sie den HEPA-Filter bitte durch einen neuen Filter.

Die Raumluft ist verschmutzt, doch der Luftreiniger reagiert nicht.

Der Aufstellungsort des Geräts ist eventuell ungeeignet und erschwert die Schadstoffaufnahme.

Ändern Sie den Aufstellungsort des Geräts oder wählen Sie den manuellen Betriebsmodus und stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit auf die höchste Stufe ein.

Sollte die Störung nach Anwendung der oben aufgeführten Punkte noch immer vorliegen, wenden Sie sich an unser Support-Team. Wir stehen Ihnen jederzeit über die kostenlose Servicehotline zur Verfügung. Zudem können Sie gern unsere Chatfunktion (07:00 Uhr bis 16:00 Uhr) nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten.

Anleitung: Luftreiniger ARP-7.40L

Technische Spezifikationen

Modell	ARP-7.40L
Spannung	AC100 ~ 240 V / 50-60 Hz
Elektrische Leistung	18,5 Watt
Geräuschpegel	61 dB
CADR-Wert	190 m ³ /h
Abmessungen (BxHxT)	36 x 50,5 x 24,5 cm
Gewicht	8,6 kg
Reinigungsfläche	bis zu 40 m ²