


PURIFICATEURS ET HUMIDIFICATEURS D'AIR

Numéro de modèle: ARP-420H

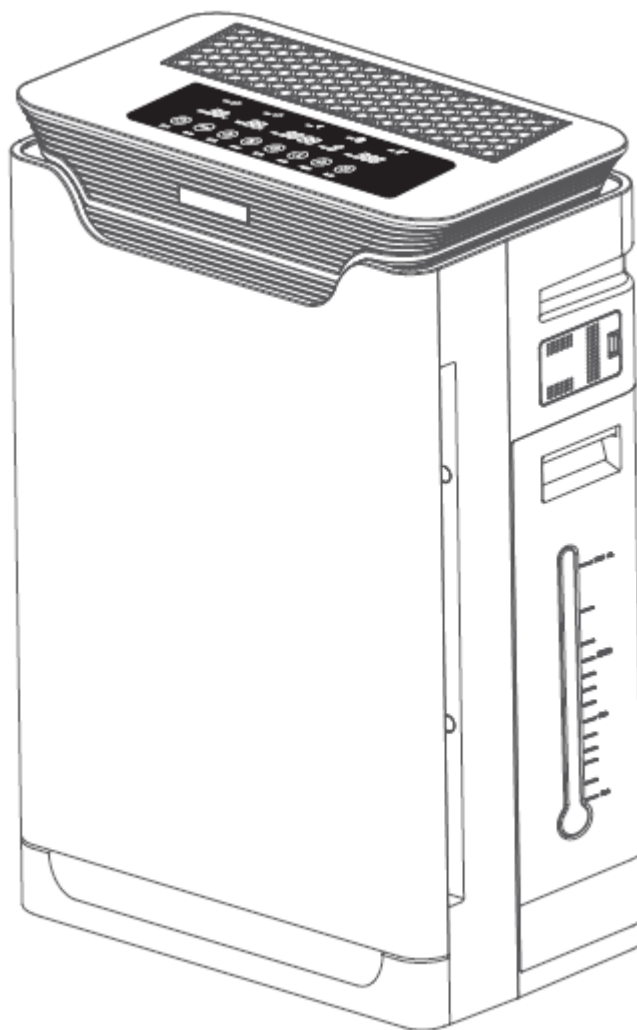

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir choisi d'utiliser cet appareil.
Veuillez lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Avertissements

Afin d'éviter tout dommage corporel, environnemental ou matériel, veuillez impérativement respecter les prescriptions et instructions suivantes.



Ne démontez pas l'appareil de votre propre chef.

Le câble d'alimentation doit être en bon état.

Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

N'utilisez pas de blocs d'alimentation qui ne répondent pas aux normes.

N'utilisez que des prises de courant en bon état.

N'insérez pas de corps étrangers dans la sortie d'air.

Ne manipulez pas l'appareil avec des mains humides.

Protégez l'appareil de l'humidité et de l'eau.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Ne placez pas l'appareil à côté de foyers ou d'autres sources de chaleur.

N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants organiques pour nettoyer l'appareil.

Pour couper l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation.

Attention!

Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation :


- Les interrupteurs ne fonctionnent pas.
- Un court-circuit s'est produit.
- Surchauffe du câble/de la fiche d'alimentation.
- Odeur de brûlé ou bruits et vibrations inhabituels.
- Autres irrégularités ou perturbations.

Remarque: si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service de réparation ou un personnel qualifié similaire. Veuillez vous adresser à un personnel de réparation qualifié ou au fabricant pour contrôler ou remplacer l'adaptateur secteur afin d'éviter tout danger.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Afin d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de procéder à une élimination responsable de l'appareil afin de permettre une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou vous adresser au revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci peut recycler ce produit dans le respect de l'environnement. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil ou qu'ils soient en mesure de reconnaître avec suffisamment de sécurité les dangers qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les tâches de nettoyage et d'entretien effectuées par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants ou uniquement sous surveillance permanente.

Appareils et aperçu des pièces de rechange

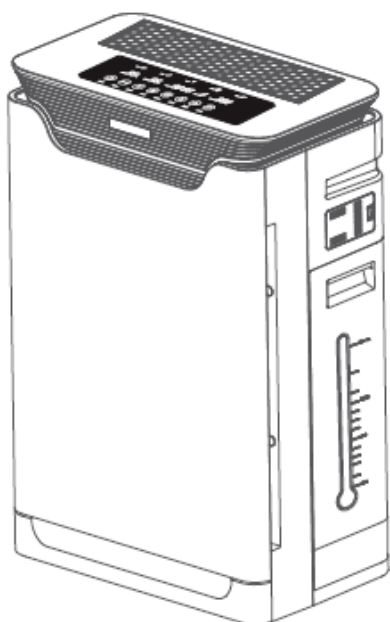

Appareil


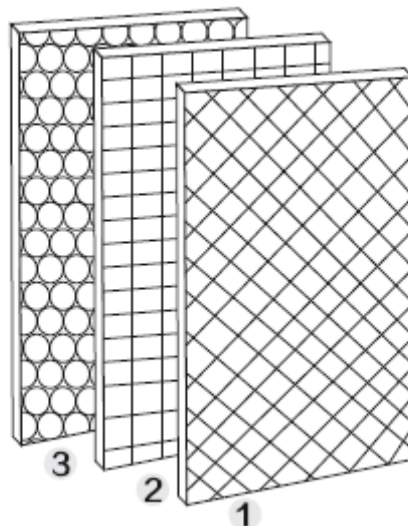


1. Préfiltre
2. Filtre HEPA
3. Filtre à charbon actif




Télécommande


Aperçu des composants

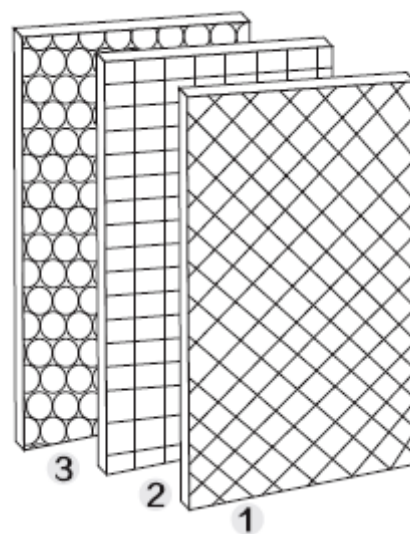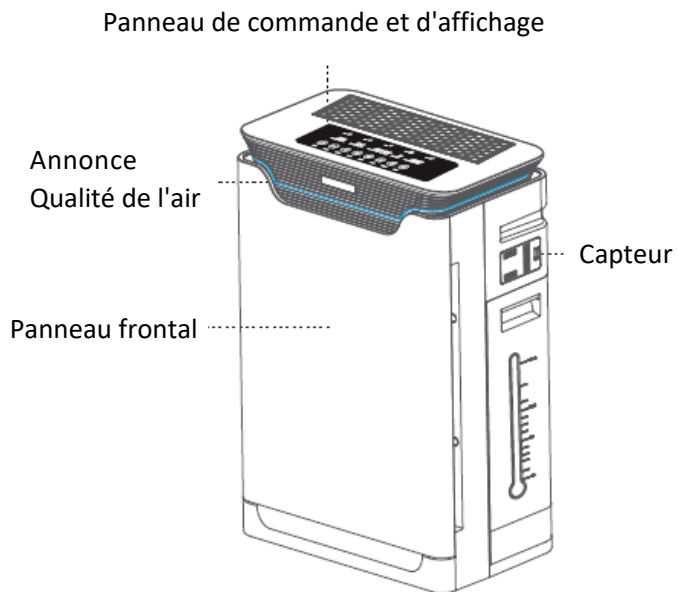


1. Préfiltre
2. Filtre HEPA
3. Filtre à charbon actif

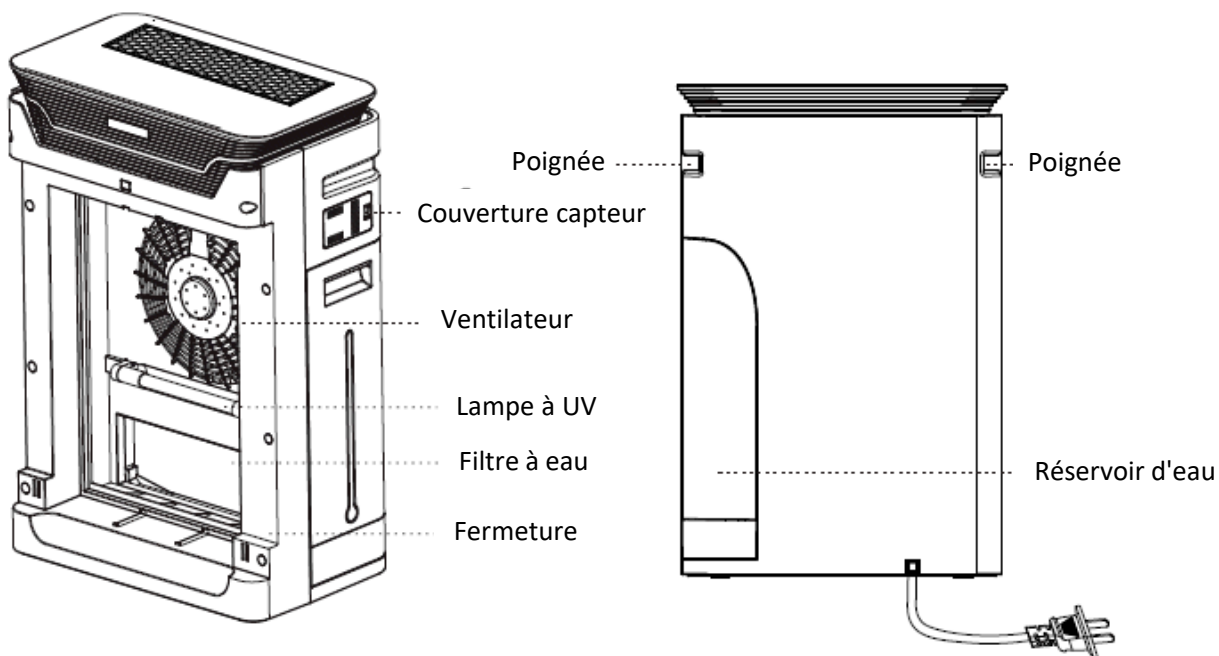

Principe de nettoyage ARP-420 H

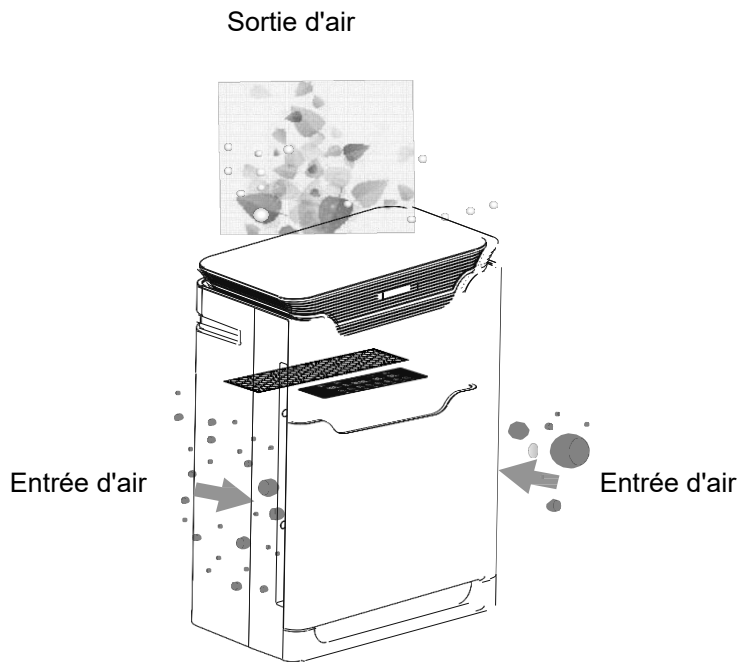


Filtrage en 8 étapes

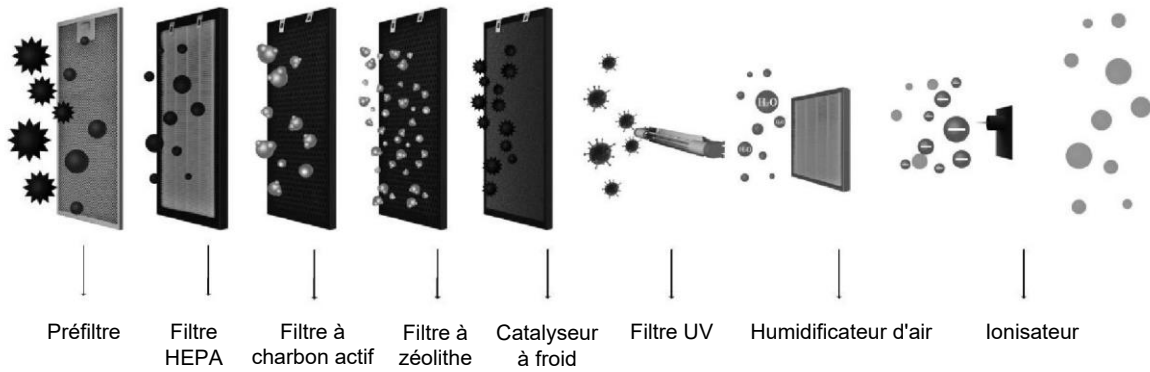

Mise en service

1.Étape

Sortir l'appareil de l'emballage

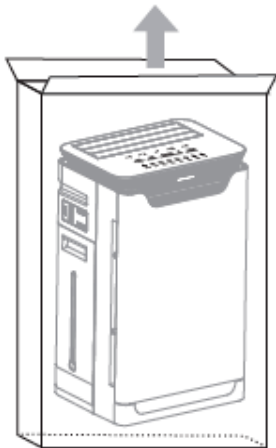


2.Étape

Retirer le panneau avant




3.Étape

Retirer le sac en plastique

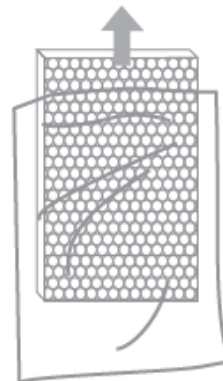


4.Étape

Mettre en place un filtre à charbon

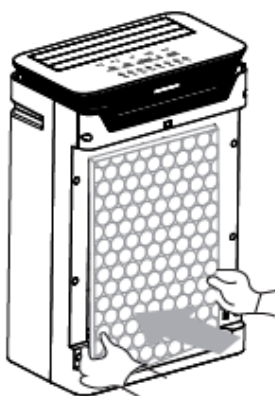

5.Étape

Insérer le filtre HEPA

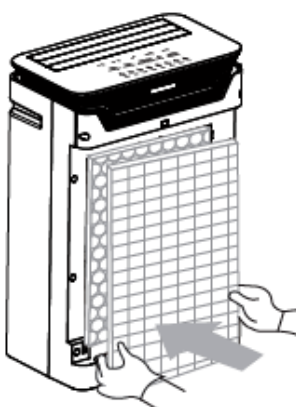

6.Étape

Mettre en place le préfiltre



7.Étape

Remettre le panneau frontal en place



8.Étape

Brancher la fiche secteur




9.Étape

Appuyer sur "ON/OFF"



ON/OFF

- Appuyez sur la touche "ON/OFF" de la télécommande ou sur la touche "ON/OFF" de l'appareil.
- Après le démarrage de l'appareil, l'écran suivant s'affiche:

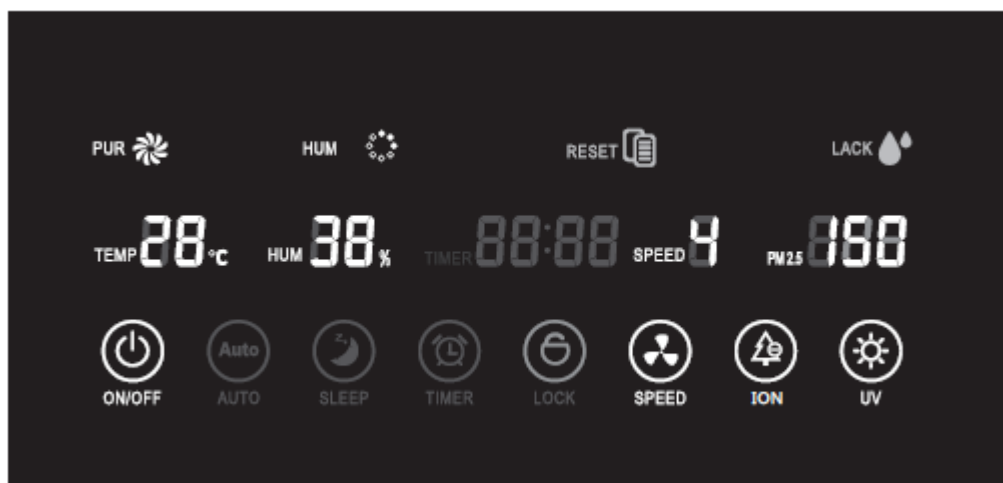

AUTO

MODE AUTOMATIQUE (AUTO)

Appuyez sur le bouton "AUTO" de la télécommande ou sur le bouton "AUTO" de l'appareil pour sélectionner le mode de purification automatique de l'air. Le système purifie automatiquement l'air en fonction de la qualité de l'air. Si la qualité de l'air est excellente, l'indicateur s'allume en vert et l'air est purifié à la première vitesse. Si le voyant est bleu, l'air est purifié à la deuxième vitesse. Si la qualité de l'air est normale, l'indicateur est jaune et l'air est purifié à la troisième vitesse. Si la qualité de l'air est mauvaise, l'indicateur s'allume en rouge et l'air est purifié à la quatrième vitesse.



SLEEP

MODE NUIT (SLEEP)

Vous pouvez activer ou désactiver le mode sommeil. Pour ce faire, appuyez sur la touche "SLEEP" de la télécommande ou sur la touche "SLEEP" de l'appareil.



TIMER

MODE NUIT (TIMER)

Arrêt programmé

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche "TIMER" et sélectionnez l'heure souhaitée. L'arrêt programmé est maintenant activé.

Mise en marche programmée

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche "TIMER" et sélectionnez l'heure souhaitée. La mise en marche programmée est maintenant activée.



VERROUILLAGE DU CLAVIER (LOCK)

Appuyez sur la touche "LOCK" de la télécommande ou sur la touche "LOCK" de l'appareil et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer/désactiver le verrouillage des touches.



VITESSE (SPEED)

Appuyez sur la touche "SPEED" de la télécommande ou sur la touche "SPEED" de l'appareil pour régler la purification de l'air. La vitesse du ventilateur peut être réglée dans l'ordre suivant : Vitesses 3 — 4 — 1 — 2 — 3 — 4.



IONISATEUR (ION)

Appuyez sur la touche "ION" de la télécommande ou sur la touche "ION" de l'appareil pour activer ou désactiver la fonction de purification de l'air par ions négatifs.



+



Connexion WLAN (en option)

Appuyez simultanément sur les boutons "AUTO" + "SLEEP" pendant 3 secondes.



+



Rétroéclairage

Appuyez simultanément sur les boutons "TIMER" + "LOCK" pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le rétroéclairage de l'écran.

HUM



Indicateur du réservoir d'eau

Lorsque le réservoir d'eau est en place, le symbole de l'humidification de l'air s'allume, le symbole indiquant que le niveau d'eau est bas ne s'allume pas dans cet état. Si le niveau minimum n'est pas atteint, il faut ajouter de l'eau. Si le réservoir d'eau est retiré ou mal inséré, les symboles d'humidification et de niveau d'eau bas clignotent simultanément.

RESET



Remplacement du filtre

Lorsque le filtre intégré arrive en fin de vie, un signal sonore et un bouton "RESET" clignotant indiquent qu'il est nécessaire de remplacer le filtre. Pour réinitialiser l'affichage, appuyer sur les touches "AUTO" + "TIMER" simultanément pendant 5 secondes ou la touche "RESET" de la télécommande (l'indicateur de changement de filtre s'éteint).



Les saletés tenaces peuvent être nettoyées avec un chiffon doux légèrement humidifié avec un détergent neutre.

Veillez à ne pas rayer le boîtier de l'appareil (par ex. avec des objets durs) pendant l'entretien. Pour retirer le panneau avant, veuillez suivre les instructions.

Remplacement du filtre



Indicateur de changement de filtre (au moyen d'un signal sonore et d'un clignotement bouton "RESET")

Après avoir remplacé le filtre, maintenez les boutons "AUTO" + "TIMER" enfoncés. Lorsqu'un signal sonore retentit et que les boutons "AUTO" et "TIMER" cessent de clignoter, cela signifie que la minuterie pour le remplacement du filtre a été réinitialisée avec succès.

La durée de fonctionnement du filtre varie en fonction de l'environnement d'utilisation (c'est-à-dire du degré de pollution) et peut être évaluée en fonction du bruit et de l'odeur. Un nettoyage par mois est recommandé. En cas d'environnement très pollué, un nettoyage plus fréquent est conseillé.



Les surfaces poussiéreuses peuvent être nettoyées à l'aide d'un aspirateur. L'élimination de la poussière de surface prolonge la durée de vie du filtre. Le remplacement du filtre est nécessaire environ tous les 6 à 12 mois. Veuillez noter que l'intervalle de temps pour le remplacement du filtre varie en fonction des conditions ambiantes. Les filtres usagés sont classés comme déchets non combustibles.

Si l'une des pannes suivantes se produit, veuillez d'abord lire le tableau ci-dessous avant de faire effectuer une réparation:

L'appareil ne s'allume pas.

1. La fiche d'alimentation est-elle correctement insérée dans la prise de courant? Introduisez à nouveau la fiche d'alimentation dans la prise.
2. Le panneau frontal est-il correctement fixé? Remettez la plaque frontale en place sur l'appareil.
3. L'appareil est-il en position inclinée ? Placez-le sur une surface plane.

L'affichage d'état reste inchangé pendant une période prolongée.

1. Le capteur peut être exposé à de la vapeur d'eau, de la suie ou de la bruine. Essayez de le placer dans un autre environnement propre.
2. Retirez le couvercle du capteur et essuyez la lentille du capteur à l'aide d'un coton-tige.

Odeur inhabituelle.

1. Vérifiez si la durée de fonctionnement du filtre est écoulée ou si le dégagement d'odeurs est dû à l'adsorption de substances nocives.
2. Nettoyez le filtre à charbon actif et remettez-le en place lorsqu'il est sec. Si la situation ne s'améliore pas, veuillez le remplacer par un nouveau filtre.

Nettoyage insuffisant de l'air et niveau sonore anormalement élevé. Bruits de fonctionnement.

Vérifiez le bon fonctionnement du filtre HEPA. Nettoyez le filtre HEPA et le préfiltre avec un aspirateur. Si la situation s'améliore. Si la situation ne s'améliore pas, remplacez le filtre HEPA par un nouveau filtre.

L'air ambiant est pollué, mais le purificateur d'air ne réagit pas.

Il se peut que l'emplacement de l'appareil ne soit pas approprié et rende difficile l'absorption des polluants. Modifiez le lieu d'installation de l'appareil ou sélectionnez le mode de fonctionnement manuel et réglez la vitesse du ventilateur sur la vitesse maximale.

Si le problème persiste après l'application des points ci-dessus, contactez notre équipe d'assistance. Nous sommes à votre disposition à tout moment via notre service d'assistance téléphonique gratuit. Vous pouvez également utiliser notre fonction de chat (de 7 h à 16 h) pour prendre contact avec nous.