


Mode d'emploi
Purificateur d'air ARP-4.50H

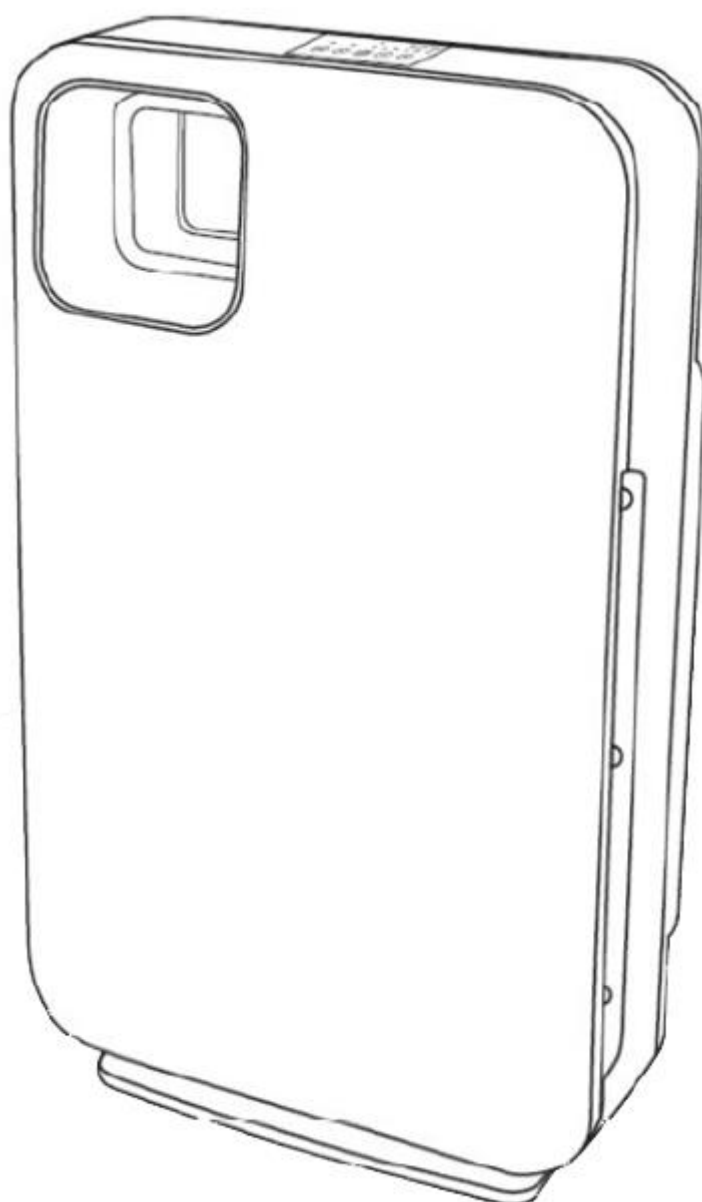

Mode d'emploi: Purificateur d'air ARP-4.50H

Avertissements

Afin d'éviter tout dommage corporel, environnemental ou matériel, veuillez impérativement respecter les prescriptions et instructions suivantes.



Ne démontez pas l'appareil de votre propre chef.

Le câble d'alimentation doit être en bon état.

Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

N'utilisez pas de blocs d'alimentation qui ne répondent pas aux normes.

N'utilisez que des prises de courant en bon état.

N'insérez pas de corps étranger dans la sortie d'air.

Ne manipulez pas l'appareil avec des mains humides.

Protégez l'appareil de l'humidité et de l'eau.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Ne placez pas l'appareil à côté de foyers ou d'autres sources de chaleur.

N'utilisez pas d'alcool ou d'autres solvants organiques pour nettoyer l'appareil.

Pour déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique, veuillez débrancher la fiche d'alimentation.

Attention!

Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez immédiatement la fiche d'alimentation:

- Les interrupteurs ne fonctionnent pas.
- Un court-circuit s'est produit.
- Surchauffe du câble/de la fiche d'alimentation.
- Odeur de brûlé ou bruits et vibrations inhabituels.
- Autres irrégularités ou dysfonctionnements.


Remarque: Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le service de réparation ou un personnel qualifié similaire. Veuillez vous adresser à un personnel de réparation qualifié ou au fabricant pour contrôler ou remplacer l'adaptateur secteur afin d'éviter tout danger.

Mode d'emploi: Purificateur d'air ARP-4.50H



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Afin d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de procéder à une élimination responsable de l'appareil afin de permettre une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou vous adresser au revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci peut recycler ce produit dans le respect de l'environnement. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil ou qu'ils soient en mesure de reconnaître avec suffisamment de sécurité les dangers qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les tâches de nettoyage et d'entretien effectuées par l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants ou uniquement sous surveillance permanente.


Gerätebeschreibung

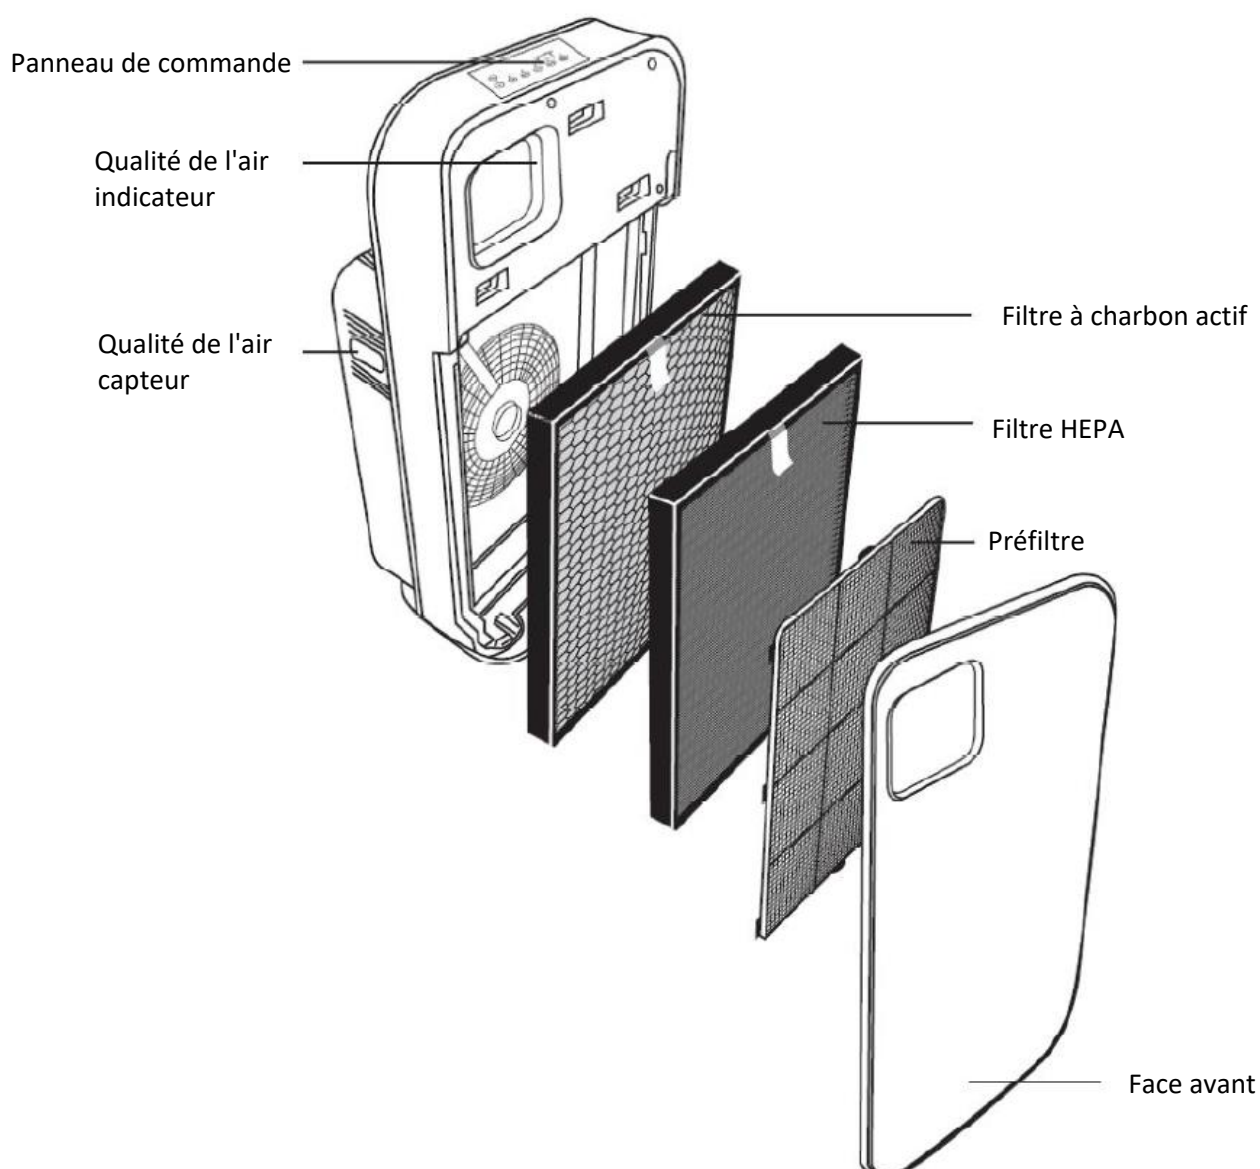

Mode d'emploi: Purificateur d'air ARP-4.50H

Mise en service du purificateur d'air


1. **Emplacement.** Placez le purificateur d'air sur une surface solide, horizontale et plane. Maintenez une distance minimale de 30 cm entre le purificateur d'air et les murs, les meubles et autres objets d'aménagement. Veillez également à ce qu'aucun corps étranger n'obstrue l'orifice d'entrée/sortie de l'air.
2. **Branchement sur le réseau électrique.** Branchez la fiche dans la prise de courant.

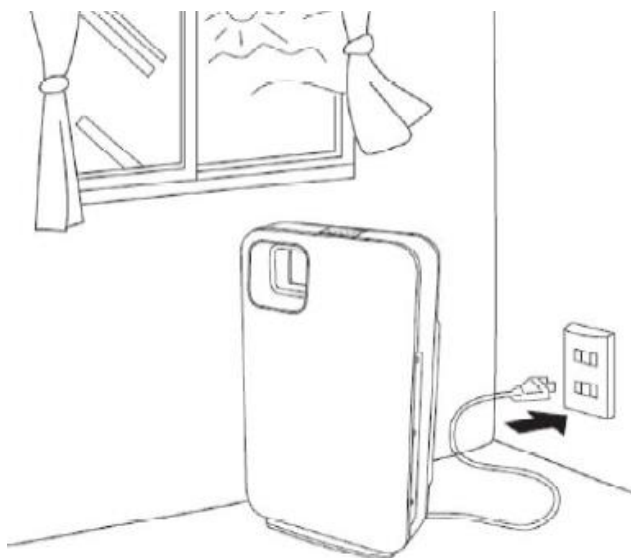

3. **Mettez en marche.** En appuyant sur le bouton de mise en marche/arrêt, l'appareil commence à fonctionner en mode automatique AUTO.

Remarque: lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou que vous le réutilisez après l'avoir débranché du secteur, le capteur de qualité de l'air a besoin de 3 à 5 minutes pour se réchauffer. Si la qualité de l'air actuelle dans la pièce est très mauvaise, il est préférable de purifier l'air en mode manuel avant de passer en mode AUTO. Dans le cas contraire, la sensibilité du capteur peut être réduite.

Utilisation du panneau de contrôle

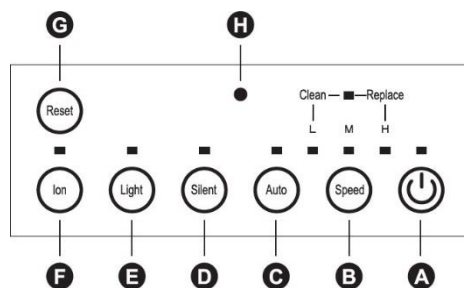

- A** **Bouton de mise en marche ou d'arrêt de l'alimentation électrique**
En appuyant sur cette touche, l'appareil est mis en marche ou à l'arrêt.

Mode d'emploi: Purificateur d'air ARP-4.50H

- B Vitesse du ventilateur**
Sélection de la vitesse souhaitée du ventilateur : faible/moyenne/élevée/turbo.
- C Mode automatique**
En mode automatique, l'appareil règle automatiquement la vitesse de rotation du ventilateur.
- D Mode silencieux**
En mode silencieux, l'appareil fonctionne très silencieusement.
- E Lumière**
En appuyant sur cette touche, l'affichage s'atténue.
- F Ion**
En appuyant sur la touche, la fonction ionique est activée ou désactivée.
- G Réinitialisation**
Lorsque «L» clignote et que le voyant rouge s'allume, le préfiltre doit être nettoyé. Après avoir nettoyé le filtre, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes et l'indicateur rouge s'éteint.


Lorsque «H» clignote et que le voyant rouge s'allume, les filtres doivent être changés. Après avoir changé le filtre, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes et l'indicateur rouge s'éteint.
- H Mode nuit**
Lorsque la pièce devient sombre, l'appareil passe automatiquement en mode nuit afin de réduire la vitesse et le niveau sonore du ventilateur.

Nettoyage du préfiltre et remplacement du filtre

Pour garantir une efficacité de nettoyage optimale, le purificateur d'air a été équipé d'un indicateur de nettoyage du préfiltre («L») et de remplacement du filtre («H»). Un indicateur clignotant signifie que les filtres ont besoin d'être nettoyés ou remplacés.

Nettoyer le préfiltre

1. Eteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Retirez le couvercle avant en tirant sur les renforcements des plaques latérales.
3. Retirez le préfiltre de l'appareil. Rincez ensuite soigneusement le filtre et laissez-le sécher à l'air. Après le séchage, vous pouvez replacer le filtre dans l'appareil.
4. Remettez le couvercle avant fermement en place dans sa position initiale.

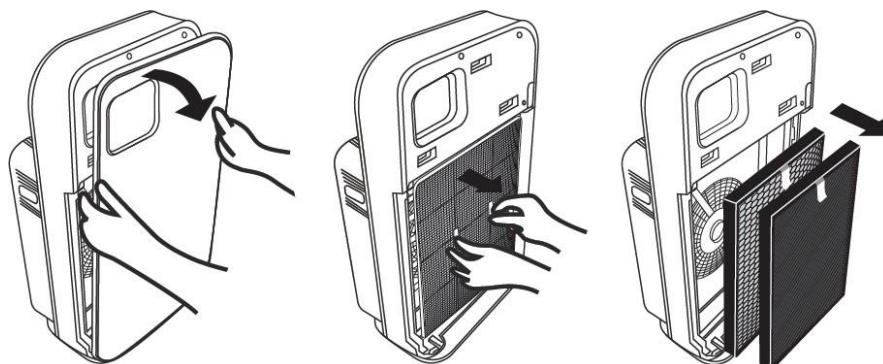

Mode d'emploi: Purificateur d'air ARP-4.50H

Changer le filtre

1. Eteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Retirez le couvercle avant en tirant sur les renforcements des plaques latérales.
3. Retirez le préfiltre.
4. Retirez le filtre HEPA et le filtre à charbon actif de l'appareil.
5. Installez les nouveaux filtres dans l'appareil.
6. Remettez le préfiltre en place.
7. Remettez le couvercle avant dans sa position d'origine.


REMARQUE: Après un nettoyage et/ou un remplacement de filtre réussi, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes pour que le voyant rouge clignotant s'éteigne. Si vous ne remplacez pas le filtre à temps, l'appareil se bloque au bout de 7 jours environ, après que le voyant a commencé à clignoter. Après le blocage, l'appareil n'est à nouveau opérationnel qu'après le remplacement du filtre et l'actionnement de la touche Reset.

Nettoyage de l'appareil

Pour éviter l'accumulation de poussière, nettoyez régulièrement les parties intérieures et extérieures du boîtier. Pour ce faire, essuyez la poussière du boîtier de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Vous pouvez également aspirer avec précaution la poussière accumulée à l'aide d'un aspirateur.

Nettoyage du capteur

Nettoyez le capteur tous les deux mois. Si l'appareil est utilisé dans des locaux très poussiéreux, ce nettoyage doit être effectué plus souvent.

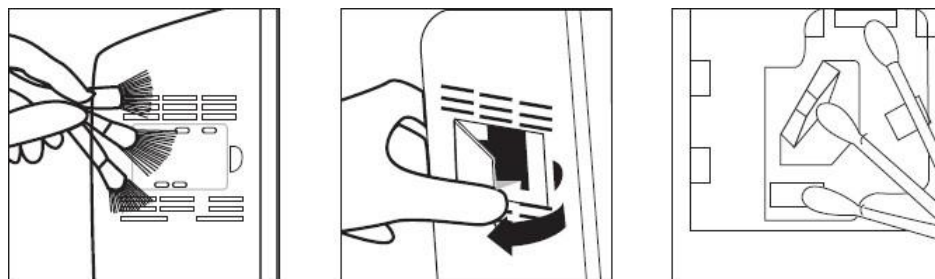

1. Ouvrez le couvercle du capteur.
2. Nettoyez le capteur et les ouvertures d'entrée et de sortie avec précaution à l'aide d'un coton-tige humide.
3. Séchez ensuite le capteur à l'aide d'un coton-tige sec.
4. Remettez le couvercle du capteur à sa place initiale.

Mode d'emploi: Purificateur d'air ARP-4.50H

Dépannage

Si l'une des pannes suivantes se produit, veuillez d'abord lire le tableau ci-dessous avant de faire effectuer une réparation:

L'appareil ne s'allume pas.

1. La fiche d'alimentation est-elle correctement insérée dans la prise de courant?

Introduisez à nouveau la fiche d'alimentation dans la prise.

2. Le panneau frontal est-il correctement fixé?

Remettez la plaque frontale en place sur l'appareil.

3. L'appareil est-il en position inclinée?

Placez-le sur une surface plane.

L'affichage d'état reste inchangé pendant une période prolongée.

1. Le capteur peut être exposé à de la vapeur d'eau, de la suie ou de la bruine. Essayez de le placer dans un autre environnement propre.

2. Retirez le couvercle du capteur et essuyez la lentille du capteur à l'aide d'un coton-tige.

Odeur inhabituelle.

1. Vérifiez si la durée de fonctionnement du filtre est écoulée ou si le dégagement d'odeurs est dû à l'adsorption de substances nocives.

2. Nettoyez le filtre à charbon actif et remettez-le en place lorsqu'il est sec. Si la situation ne s'améliore pas, veuillez le remplacer par un nouveau filtre.

Nettoyage insuffisant de l'air et niveau sonore anormalement élevé. Bruits de fonctionnement.

Vérifiez le bon fonctionnement du filtre HEPA. Nettoyez le filtre HEPA et le préfiltre avec un aspirateur. Si la situation ne s'améliore pas, remplacez le filtre HEPA par un nouveau filtre.

L'air ambiant est pollué, mais le purificateur d'air ne réagit pas.

Il se peut que l'emplacement de l'appareil ne soit pas approprié et rende difficile l'absorption des polluants. Modifiez le lieu d'installation de l'appareil ou sélectionnez le mode de fonctionnement manuel et réglez la vitesse du ventilateur sur la vitesse maximale.

Si le problème persiste après l'application des points ci-dessus, contactez notre équipe d'assistance. Nous sommes à votre disposition à tout moment via notre service d'assistance téléphonique gratuit. Vous pouvez également utiliser notre fonction de chat (de 7 h à 16 h) pour prendre contact avec nous.

Mode d'emploi: Purificateur d'air ARP-4.50H

Spécifications techniques

Modèle	ARP-4.50H
Voltage	AC100 ~ 240 V / 50-60 Hz
Puissance électrique	65 Watt
Niveau sonore	52 dB
Valeur CADR	290 m ³ /h
Dimensions (LxHxP)	36,5 x 65,5 x 21 cm
Poids	7,15 kg
Surface de nettoyage	jusqu'à 40 m ²