


Instrukcja obsługi

Oczyszczacz powietrza ARP-7.40L

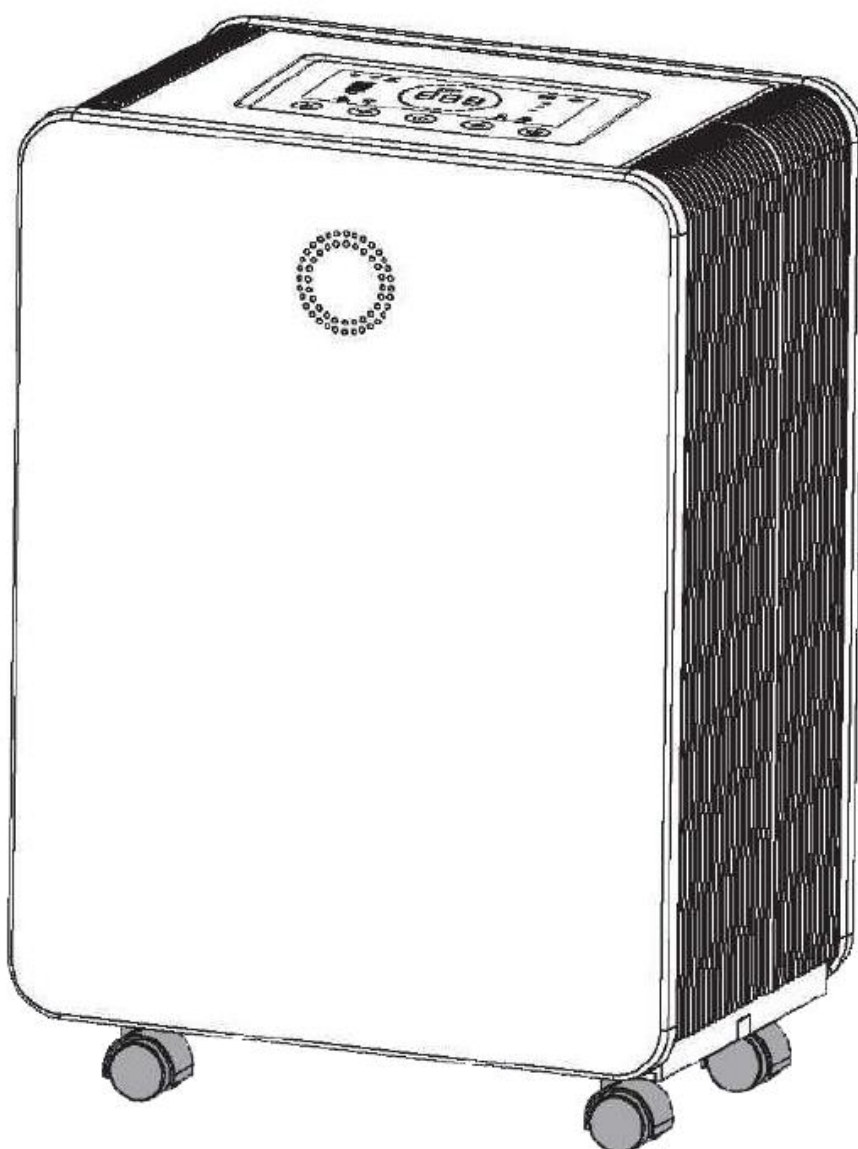

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-7.40L

Ostrzeżenia

Aby uniknąć obrażeń ciała, szkód środowiskowych lub szkód materialnych, należy przestrzegać następujących przepisów i instrukcji.



Nie należy demontować urządzenia bez upoważnienia.

Kabel sieciowy musi być w idealnym stanie.

Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.

Nie należy używać zasilaczy, które nie spełniają norm.

Stosować tylko nieuszkodzone gniazda.

Nie należy wkładać żadnych obcych przedmiotów do wylotu powietrza.

Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Chronić urządzenie przed wilgocią i wilgocią.

Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku.

Nie należy umieszczać urządzenia obok kominków lub innych źródeł ciepła.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych.

Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych warunków należy natychmiast odłączyć wtyczkę sieciową:

- Przetłaczniaki nie działają.
- Wystąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla sieciowego/wtyczki.
- Zapach spalenizny lub nietypowe odgłosy i wibracje.
- Inne nieprawidłowości lub zakłócenia.


Uwaga: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, dział napraw lub podobny wykwalifikowany personel. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem naprawczym lub producentem w celu sprawdzenia lub wymiany zasilacza.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-7.40L



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy pozbyć się urządzenia w sposób odpowiedzialny, aby umożliwić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może poddać ten produkt recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i są w stanie zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją, które ma wykonać użytkownik, nie mogą być wykonywane przez dzieci lub tylko pod stałym nadzorem.

Opis urządzenia

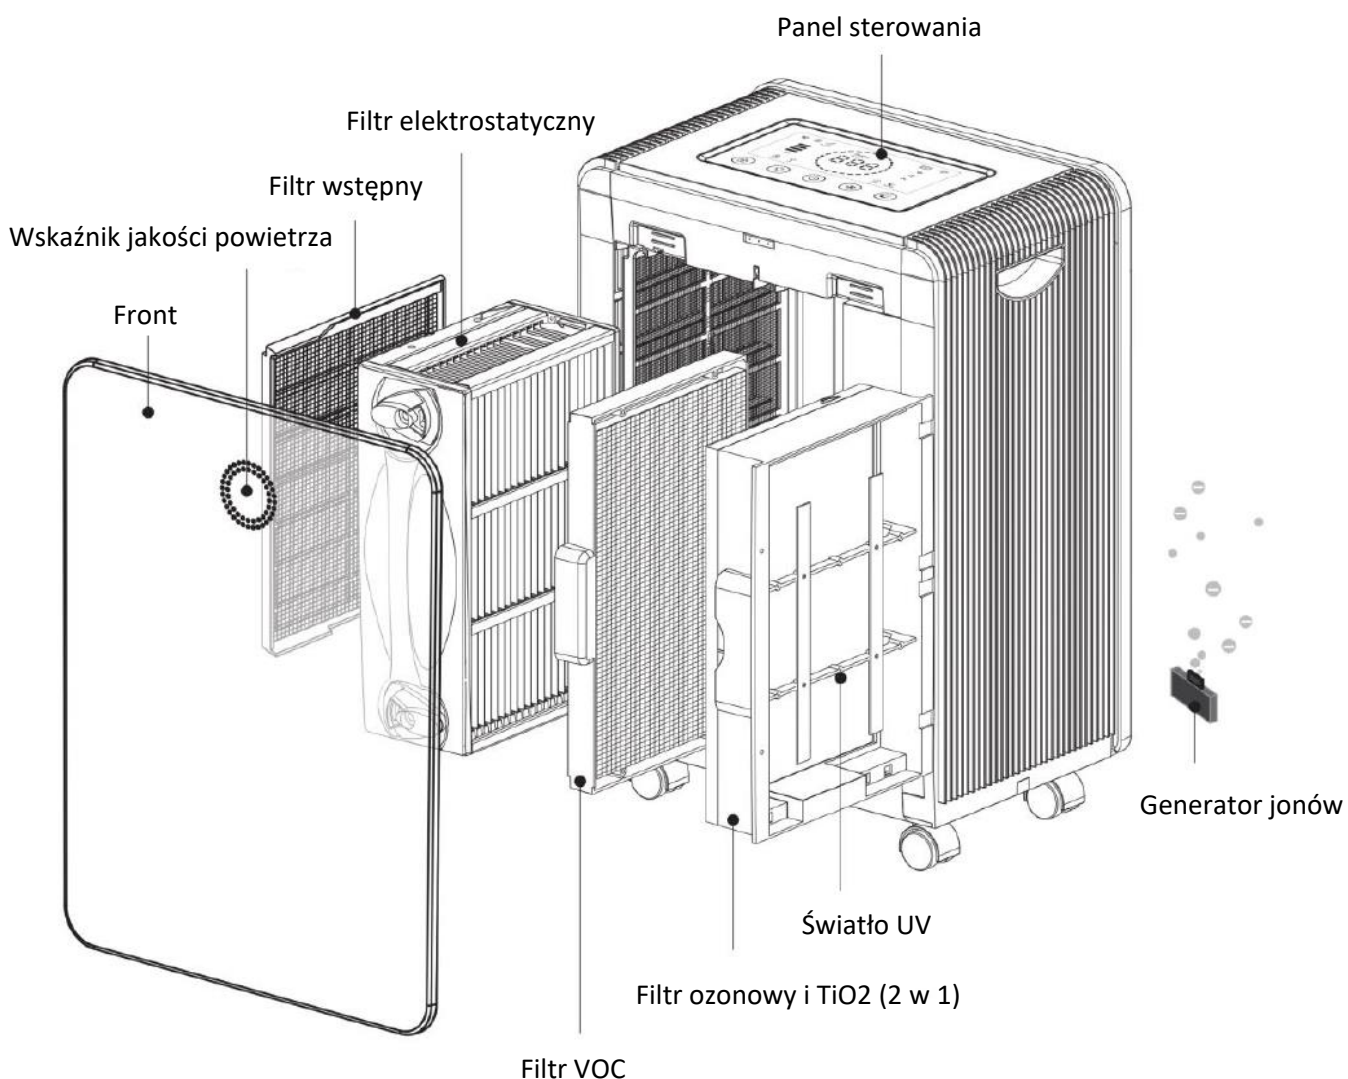


Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-7.40L

Uruchomienie oczyszczacza powietrza

- 1. Lokalizacja.** Umieść oczyszczacz powietrza na twardej, poziomej i równej powierzchni. Zachować minimalną odległość 30 cm od ścian, mebli i innych elementów wyposażenia. Upewnij się również, że żadne obce przedmioty nie blokują wlotu/wylotu powietrza.
- 2. Podłączyć do sieci.** Włóż wtyczkę do gniazdka.
- 3. Włączyć.** Naciśnięcie przycisku on/off powoduje rozpoczęcie pracy urządzenia w trybie automatycznym AUTO.

Obsługa panelu sterowania

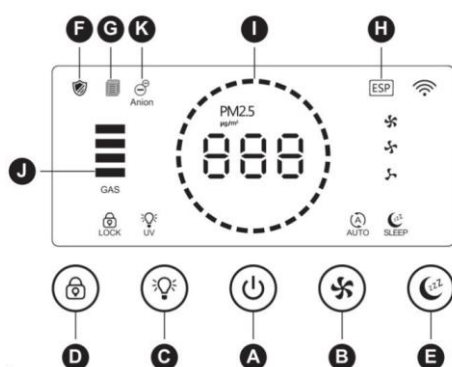

- A Przycisk włączania/wyłączania zasilania**
Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.
- B Prędkość wentylatora**
Wybór żądanej prędkości wentylatora: niska/średnia/wysoka/AUTO. W trybie automatycznym oczyszczacz powietrza samodzielnie reguluje prędkość wentylatora. Gdy tylko powietrze zostanie oczyszczone, urządzenie automatycznie przełącza się na niską prędkość. Kolejne 4 poziome wskaźniki czystości pokazują aktualny stan powietrza:
- niebieski: czyste
 - niebiesko-fioletowy: niski stopień zanieczyszczenia
 - Różowy: średni stopień zanieczyszczenia
 - Czerwony: wysoki stopień zabrudzenia
- C Funkcja fotokatalizatora TiO2**
Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie fotokatalizatora. Gdy funkcja ta jest wyłączona, urządzenie nadal filtruje cząsteczki z powietrza, ale bakterie i wirusy nie są skutecznie zabijane.
- D KBlokada dla dzieci**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wówczas aktywowana jest blokada dziecięca. Aby ponownie ją anulować, powtórz opisaną procedurę.
- E Tryb uśpienia**
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie prędkości wentylatora i przyciemnienie ekranu obrazu.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-7.40L

F Wskaźnik wymiany filtra

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o wymaganej wymianie filtra, należy wymienić filtr VOC / formaldehydu. Po zmianie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk "C", aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Następnie wyświetlacz jest resetowany do stanu początkowego.



G Wskaźnik zapotrzebowania na czyszczenie

Gdy zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności czyszczenia, należy wyczyścić filtr elektrostatyczny. Po czyszczeniu nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk "E", aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Następnie wyświetlacz jest resetowany do stanu początkowego.



H Wskaźnik stanu ESP

Jeśli wskaźnik stanu ESP miga, oczyszczacz powietrza jest uszkodzony.

I Wyświetlanie PM2,5

J Wyświetlanie obciążenia gazowego

K Wyświetlanie ujemnie naładowanych jonów (anionów)

Czyszczenie filtra elektrostatycznego

Okresy czyszczenia i wymiany poszczególnych części:


Mieszkanie	W zależności od potrzeb	Najpierw przetrzyj wilgotną szmatką. W razie potrzeby zastosować łagodny środek czyszczący.
Filtr elektrostatyczny	4 - 8 tygodni	Namocz filtr w ciepłej wodzie. Użyj łagodnego płynnego detergentu. Wypłukać i wysuszyć.
Filtr wstępny	2 - 4 tygodnie	Dokładnie spłukać ciepłą wodą.
Filtr VOC	6 - 12 miesięcy	Wymienić na nowy filtr

Aby zapewnić optymalną wydajność czyszczenia, oczyszczacz powietrza został wyposażony we wskaźnik czyszczenia filtra elektrostatycznego. Migający wskaźnik oznacza, że filtr wymaga czyszczenia.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-7.40L

Czyszczenie filtra elektrostatycznego

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zdejmij pokrywę przednią, pociągając za wcięcia płyt bocznych.
3. Wyjąć filtr elektrostatyczny z urządzenia za pomocą uchwytu.
4. Odkręć płytki filtra elektrostatycznego.
5. Namoczyć talerze w gorącej wodzie. Użyj delikatnego płynu płynny detergent. Może być konieczne namoczenie uporczywych pozostałości dłużej, aby namoczyć uporczywe pozostałości.
6. Pozostaw filtr elektrostatyczny do wyschnięcia na powietrzu i nie używaj gorącego lub sprężonego powietrza. gorące lub sprężone powietrze.
7. Ponownie zainstaluj filtr elektrostatyczny w oczyszczaczu powietrza.
8. Załóż mocno przednią pokrywę w jej oryginalnym położeniu. stanowisko.

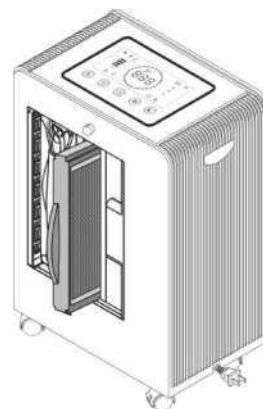


UWAGA: Po czyszczeniu należy nacisnąć przycisk «E» przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Następnie wyświetlacz jest resetowany do stanu początkowego.

Wymiana filtra

Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczania, oczyszczacz powietrza został wyposażony we wskaźnik wymiany filtra. Migający wskaźnik oznacza, że należy wymienić filtr.

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zdjąć pokrywę przednią, pociągając za wgłębienia płyt bocznych.
3. Wyciągnij filtr LZO/formaldehydu bezpośrednio z oczyszczacza powietrza i wymień go na nowy.
4. Załóż mocno przednią pokrywę w jej oryginalnym położeniu.

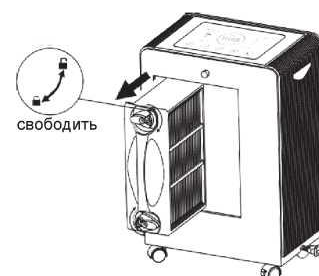

UWAGA: Po wymianie filtra należy nacisnąć przycisk «C» przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Następnie wyświetlacz jest resetowany do stanu początkowego.

Czyszczenie urządzenia

Aby uniknąć gromadzenia się kurzu, należy regularnie czyścić wewnętrzne i zewnętrzne części obudowy. W tym celu należy wytrzeć kurz z obudowy urządzenia za pomocą miękkiej szmatki. Ewentualnie można starannie odkurzyć nagromadzony kurz odkurzaczem.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-7.40L

Czyszczenie czujnika

Czujnik należy czyścić co 2 miesiące. W przypadku eksploatacji urządzenia w pomieszczeniach o dużym obciążeniu kurzem, należy je częściej czyścić.

1. Otwórz pokrywę czujnika.
2. Dokładnie oczyścić czujnik oraz otwory wlotowe i wylotowe wilgotnym wacikiem.
3. Osusz czujnik suchym wacikiem.
4. Umieść pokrywę czujnika z powrotem na swoim pierwotnym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych usterek, przed dokonaniem naprawy należy najpierw zapoznać się z poniższą tabelą:

Urządzenie nie włącza się.

1. Czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazdka? Włożyć ponownie wtyczkę sieciową do gniazdka.
2. Czy panel przedni jest prawidłowo zamocowany? Ponownie przymocować panel przedni do urządzenia.
3. Czy urządzenie znajduje się w pozycji pochylonej? Umieść go na płaskiej powierzchni.

Wskaźnik czyszczenia miga

Wyczyść filtr elektrostatyczny i zresetuj timer.

Miga zapasowa lampka kontrolna

Wymień filtry i zresetuj timer.

Lampka kontrolna ESP miga

1. Czy w filtrze elektrostatycznym znajdują się duże cząstki? Uruchom ponownie oczyszczacz powietrza. 2.
2. Czy zasilanie uległo awarii z powodu zwarcia? Należy sprawdzić, wyczyścić, naprawić lub wymienić filtr elektrostatyczny. 3.
3. Czy filtr nie jest całkowicie suchy po czyszczeniu? Wysusz całkowicie filtr elektrostatyczny.

Wskazanie statusu pozostaje niezmienione niezmienione w dłuższym okresie czasu.

1. Czujnik może być narażony na działanie pary wodnej, sadzy lub aerozolu. Spróbuj ustawić urządzenie w innym, czystym otoczeniu.
2. Zdejmij pokrywę czujnika i przetrzyj soczewkę czujnika wacikiem.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-7.40L

Nietypowy zapach

1. Sprawdź, czy upłynął czas pracy filtra, czy rozwój zapachu jest spowodowany adsorpcją zanieczyszczeń.

2. Wyczyść filtr z węglem aktywnym i wymień go, gdy będzie suchy. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, proszę wymienić go na nowy filtr.

Filtr elektrostatyczny nie usuwa cząsteczek

Wyczyść filtr elektrostatyczny. Jeśli błąd nadal występuje, filtr może być uszkodzony. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Oczyszczacz powietrza wytwarza iskry i wydaje nietypowe odgłosy podczas procesu

Iskrzenie lub trzaski mogą wystąpić, jeśli w filtrze elektrostatycznym nagromadzą się duże cząstki lub jeśli urządzenie jest używane w zbyt wilgotnym środowisku.

Jeśli oczyszczacz powietrza wytwarza nadmierne iskry, filtr elektrostatyczny może być zabrudzony. W takim przypadku należy wyczyścić filtr. Jeśli nadmierne iskrzenie utrzymuje się nawet po prawidłowym czyszczeniu, filtr elektrostatyczny może być uszkodzony. W takim przypadku skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Wskaźnik "AUTO" miga

Jakość powietrza jest bardzo zła; otwórz okno, aby poprawić wentylację. Jeśli po tym czasie lampa nadal miga, czujnik może być uszkodzony. W takim przypadku należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Słabe oczyszczanie powietrza i niezwykle głośny hałas pracy.

Sprawdź, czy filtr HEPA działa prawidłowo. Wyczyść filtr HEPA i filtr wstępny za pomocą odkurzacza. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, proszę wymienić filtr HEPA na nowy.

Powietrze w pomieszczeniu jest zanieczyszczone, ale oczyszczacz powietrza nie reaguje.

Miejsce montażu urządzenia może być nieodpowiednie i utrudniać pochłanianie zanieczyszczeń. Zmienić miejsce montażu urządzenia lub wybrać tryb pracy ręcznej i ustawić prędkość wentylatora na najwyższym poziomie.

Jeśli po zastosowaniu powyższych punktów usterka nadal występuje, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej chwili za pośrednictwem bezpłatnej infolinii serwisowej. Dodatkowo zapraszamy do skorzystania z funkcji czatu (od 07:00 do 16:00), aby się z nami skontaktować.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-7.40L

Dane techniczne

Model	ARP-7.40L
Napięcie	AC100 ~ 240 V / 50-60 Hz
Energia elektryczna	18,5 Watt
Poziom hałas	61 dB
Wartość CADR	190 m ³ /h
Wymiary (WxHxD)	36 x 50,5 x 24,5 cm
Waga	8,6 kg
Obszar oczyszczania	do 40 m ²