

Instrukcja obsługi
Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H



Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

Ostrzeżenia

Aby uniknąć obrażeń ciała, szkód środowiskowych lub szkód materialnych, należy przestrzegać następujących przepisów i instrukcji.



Nie należy demontować urządzenia bez upoważnienia.

Kabel sieciowy musi być w idealnym stanie.

Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.

Nie należy używać zasilaczy, które nie spełniają norm.

Stosować tylko nieuszkodzone gniazda.

Nie należy wkładać żadnych obcych przedmiotów do wylotu powietrza.

Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Chronić urządzenie przed wilgocią i wilgocią.

Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku.

Nie należy umieszczać urządzenia obok kominków lub innych źródeł ciepła.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych.

Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych warunków należy natychmiast odłączyć wtyczkę sieciową:

- Przełączniki nie działają.
- Wystąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla sieciowego/wtyczki.
- Zapach spalenizny lub nietypowe odgłosy i wibracje.
- Inne nieprawidłowości lub zakłócenia.



Uwaga: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, dział napraw lub podobny wykwalifikowany personel. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem naprawczym lub producentem w celu sprawdzenia lub wymiany zasilacza.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H




To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy pozbyć się urządzenia w sposób odpowiedzialny, aby umożliwić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może poddać ten produkt recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i są w stanie zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją, które ma wykonać użytkownik, nie mogą być wykonywane przez dzieci lub tylko pod stałym nadzorem.


Opis urządzenia

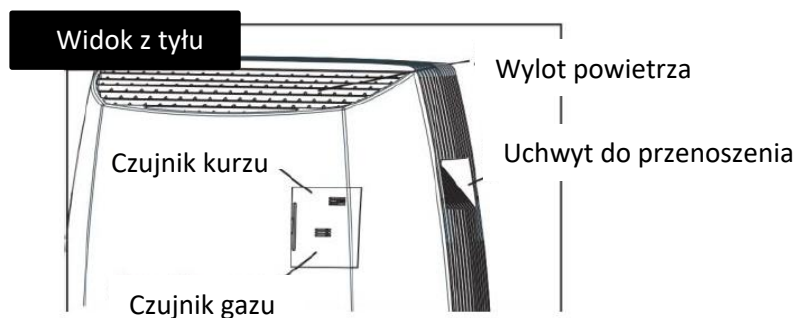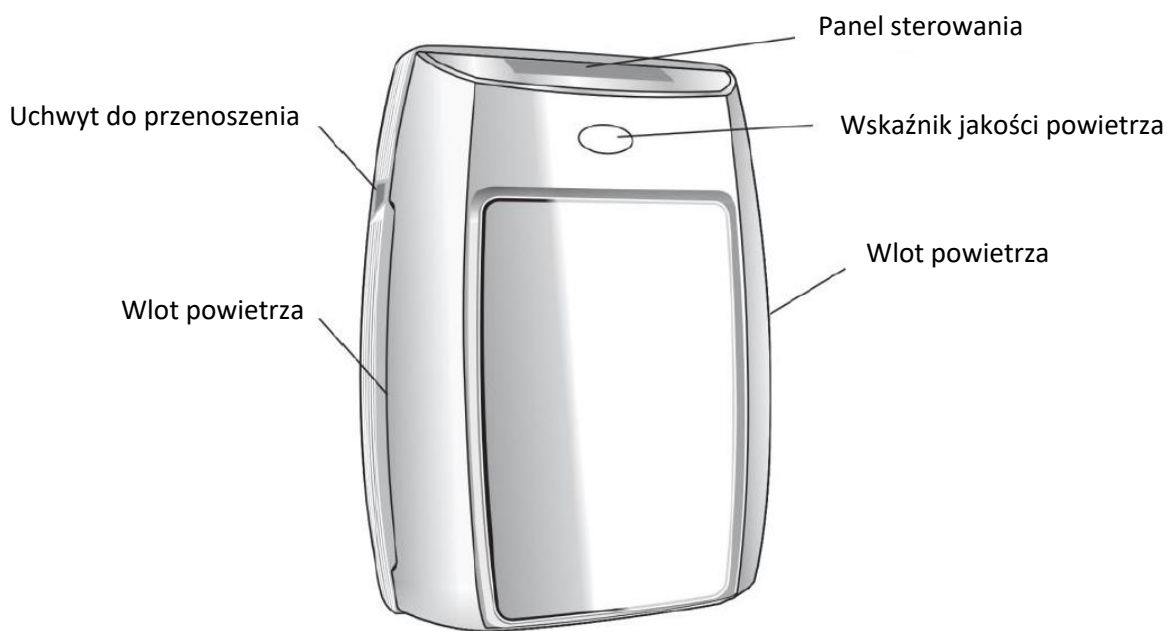


Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

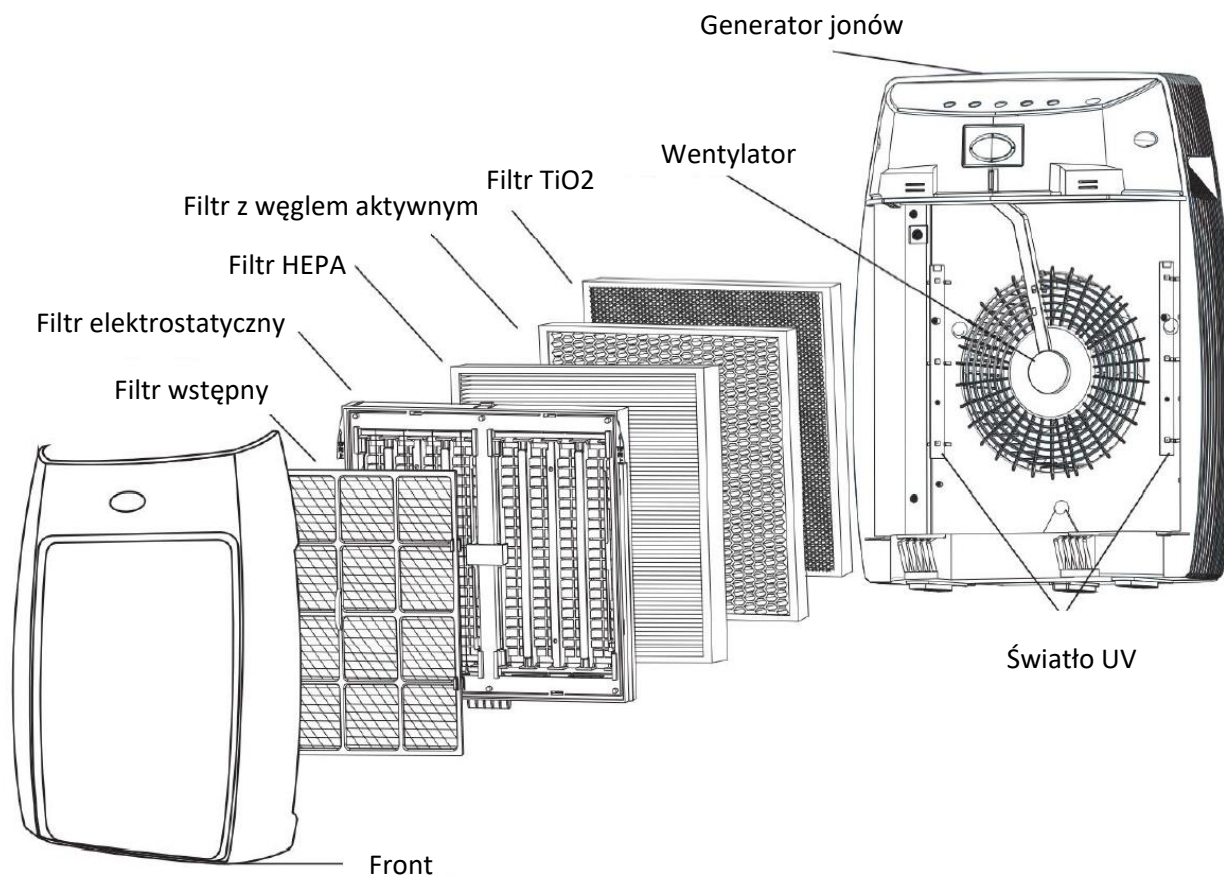


Dostarczane filtry

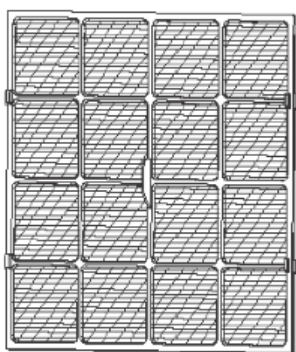


Filtr wstępny

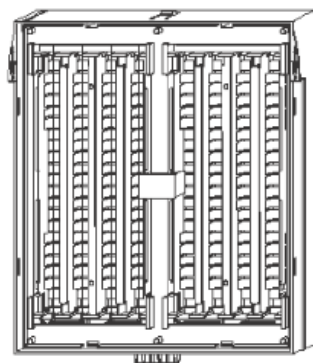

Elektrostatyka
Filtr

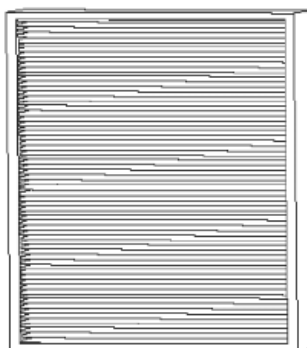

Filtr Combi
(filtr HEPA i filtr z
węglem aktywnym)

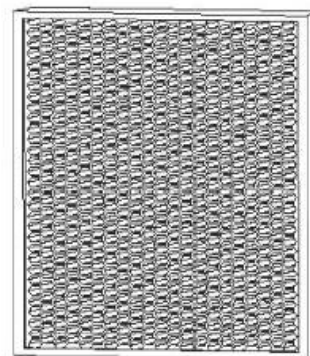

Filtr TiO2

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

Zastosowanie filtrów

- Przed pierwszym użyciu lub wymianą filtra należy usunąć z niego plastikową torebkę.
- Nowe filtry mogą wydzielać lekki zapach po uruchomieniu, ale szybko zniknie on samoistnie.
- Zamknij okno i drzwi pomieszczenia podczas pracy urządzenia, aby uzyskać optymalną wydajność czyszczenia. wydajność oczyszczania.

Uwaga: Jeśli oczyszczacz powietrza pracuje bez filtra, nie można oczekiwać wydajności czyszczenia.

Uruchomienie oczyszczacza powietrza


- 1. Lokalizacja.** Umieść oczyszczacz powietrza na twardej, poziomej i równej powierzchni. Zachować minimalną odległość 30 cm od ścian, mebli i innych elementów wyposażenia. Upewnij się również, że żadne obce przedmioty nie blokują wlotu/wylotu powietrza.
- 2. Podłączyć do sieci.** Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- 3. Włączyć.** Naciśnięcie przycisku on/off powoduje rozpoczęcie pracy urządzenia w trybie automatycznym AUTO.

Po włączeniu urządzenia wskaźnik oczyszczania CLEAN SIGN zmienia kolor na przemian przez 1 minutę (ponieważ urządzenie zapamiętuje stan świeżego powietrza). Po tym czasie wskaźnik oczyszczania pokazuje aktualną jakość powietrza. Po włączeniu urządzenia czujnik pobiera próbkę powietrza i zapisuje aktualny stan powietrza w pomieszczeniu w pamięci wewnętrznej. Uwaga: Za każdym razem, gdy urządzenie jest odłączane od sieci, wszystkie zapisane treści są usuwane.

UWAGA!

- Gdy używasz oczyszczacza powietrza po raz pierwszy lub po długim czasie, czujnik jakości powietrza potrzebuje czasu wstępnego nagrzania wynoszącego 3-5 minut; w tym czasie nie reaguje.
- Jeśli aktualna jakość powietrza jest zła (np. z powodu dymu, kosmetyków lub alkoholu), należy przewietrzyć pomieszczenie i zapewnić świeże powietrze przed zamknięciem okien.
- Gdy urządzenie zostanie włączone po długim okresie bezczynności, czułość czujnika może się zmniejszyć; wróci jednak do normy po 1-2 dniach pracy.

Obsługa panelu sterowania

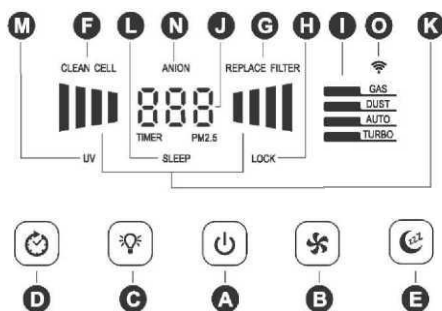

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H



- A Przycisk włączania/wyłączania zasilania**
Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.
- B Prędkość wentylatora**
Urządzenie posiada sześć różnych trybów pracy. Wybierz odpowiedni poziom cyrkulacji powietrza w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu i jego wielkości. Po ponownym naciśnięciu przycisku "B" tryb zmienia się w następującej kolejności.
- Auto → Cichy → Mała prędkość → Średnia prędkość → Duża prędkość → Turbo
- Symbol K wskazuje, który z sześciu trybów został aktualnie wybrany.
- W trybie automatycznym urządzenie automatycznie przełącza się na wymagany tryb w zależności od poziomu zanieczyszczenia powietrza. Po oczyszczeniu powietrza urządzenie automatycznie przełącza się w tryb uśpienia. Aktualny stan powietrza jest wskazywany przez 4 różne wskaźniki:
- zielony: czyste
 - jasnopomarańczowy: niski stopień zanieczyszczenia
 - Pomarańczowy: średni stopień zanieczyszczenia
 - Czerwony: wysoki stopień zanieczyszczenia
- C Funkcja fotokatalizatora TiO₂**
Naciśnij przycisk "C", aby włączyć lub wyłączyć fotokatalizator (świeci się symbol "UV"). Aby skutecznie zabijać bakterie i wirusy, oczyszczacz powietrza wykorzystuje zaawansowaną technologię fotokatalityczną aktywowaną przez wewnętrzne światło UV. Gdy funkcja ta jest wyłączona, urządzenie nadal filtruje cząsteczki z powietrza, ale bakterie i wirusy nie są całkowicie filtrowane.
- D Zegar sterujący**
Naciskając przycisk "D" można ustawić czas pracy urządzenia w zakresie od 1 do 9 godzin; możliwe jest również ustawienie pracy ciągłej. Symbol J wskazuje ustawiony czas pracy (1 h / 2 h / 3 h / 4 h / 5 h / 6 h / 7 h / 8 h / 9 h / 0 h).
- E Tryb uśpienia**
Jednokrotne naciśnięcie klawisza "E" powoduje przejście oczyszczacza powietrza w tryb uśpienia, w którym jasność wyświetlacza jest automatycznie zmniejszana i kontynuuje on pracę w najniższym trybie. Ponowne naciśnięcie klawisza "E" powoduje wyjście urządzenia z trybu uśpienia.
- F Wskaźnik konieczności czyszczenia**
Gdy tylko zapali się czerwony wskaźnik "CLEAN CELL", należy wyczyścić filtr elektrostatyczny. Po czyszczeniu, naciśnij i przytrzymaj przyciski «D» i «E» przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
- G Wskaźnik wymiany filtra**
Gdy tylko zapali się czerwony wyświetlacz "REPLACE FILTER", należy wymienić filtry. Po zmianie należy trzymać wciśnięte klawisze «B» i «E» przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.
- H Blokada dla dzieci**
Naciśnij i przytrzymaj przyciski «A» i «E» przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wówczas aktywowana jest blokada dziecięca. Aby ponownie ją anulować, powtórz opisaną procedurę.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

- I Wyświetlanie czujnika gazu i pyłu
- J Wyświetlacz PM2.5 i wyświetlacz czasowy
- K Wskaźnik trybu pracy wentylatora
- L Wskaźnik trybu uśpienia
- M Wyświetlanie UV
- N Wyświetlanie ujemnie naładowanych jonów (anionów)
- O Wyświetlanie stanu sieci WLAN

Fernbedienung

Szczegółowe informacje na temat przycisków pilota zdalnego sterowania znajdują się w poprzednim rozdziale "Obsługa panelu sterowania".

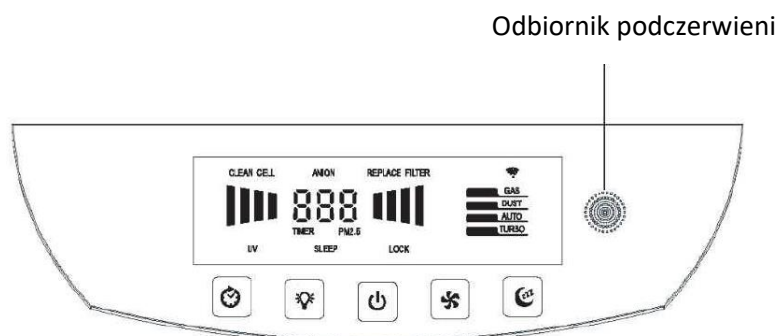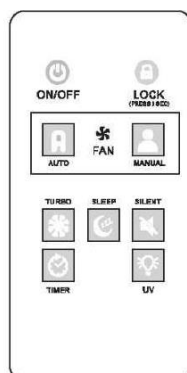


Uwagi dotyczące korzystania z aplikacji mobilnej



Zeskanuj kod QR do aplikacji mobilnej Smart Life i zarejestruj się zgodnie z instrukcją na smartfonie.


Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

Ustanowienie połączenia sieciowego

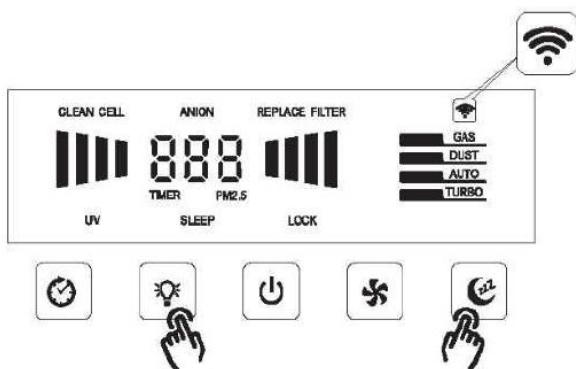

- Naciśnij jednocześnie dwa przyciski przez 3 sekundy, jak pokazano na rysunku. Symbol W-LAN powinien wtedy szybko migać. Połączenie sieciowe jest teraz ustanowione.
- Jeśli połączenie sieciowe nie powiedzie się w ciągu 3 minut, powtórz procedurę.

Dodaj nowe urządzenie

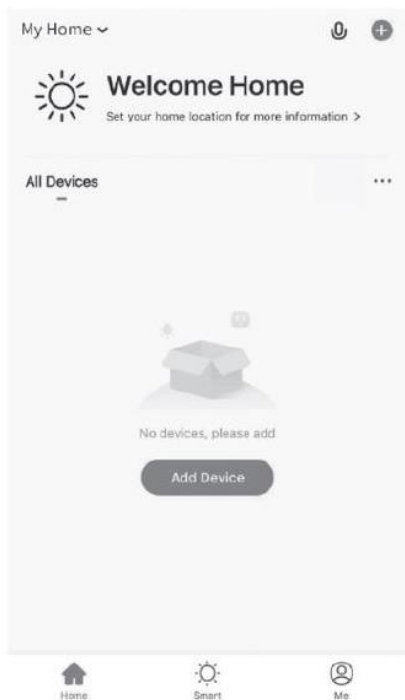

1. Naciśnij przycisk "Add Device" (Dodaj urządzenie).




2. Wybierz „Air Purifier” z zakładki „Small Home Appliances”.




3. Wybierz sieć Wi-Fi 2,4 GHz i wprowadź hasło.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

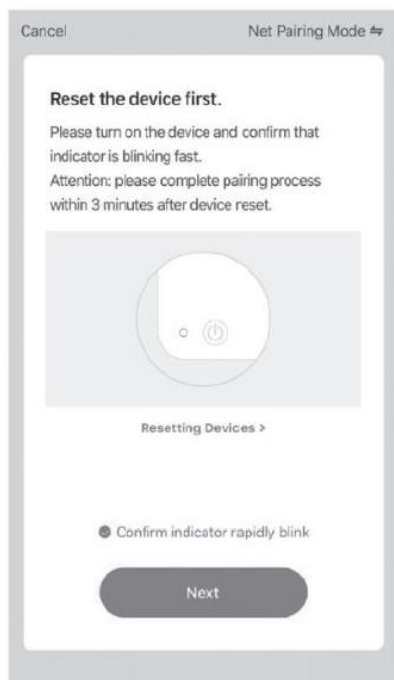

4. Potwierdź "Confirm indicator rapidly blink" i naciśnij przycisk "Next".

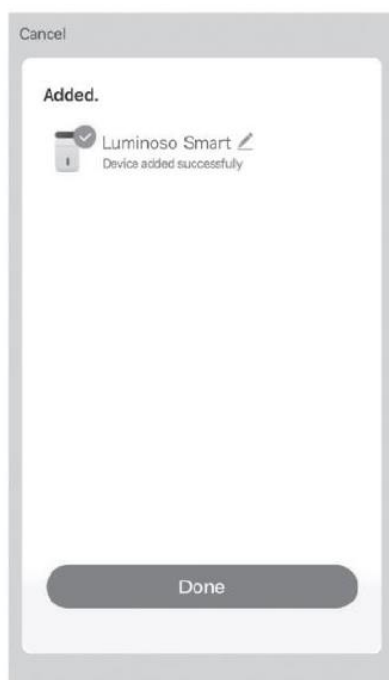

5. Naciśnij "Done".




6. Znajdujesz się teraz w menu głównym.


Działanie aplikacji mobilnej



Ustawić tryb

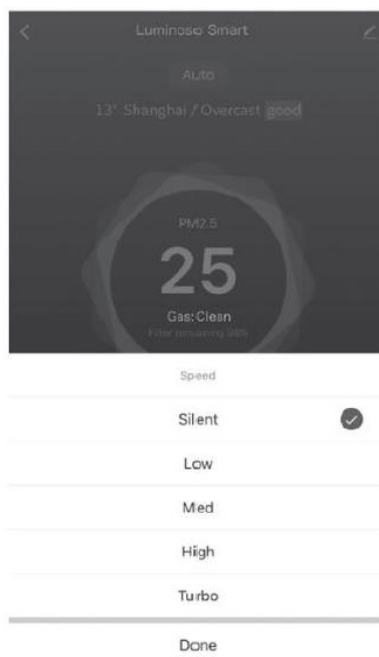

Ustawianie Prędkość

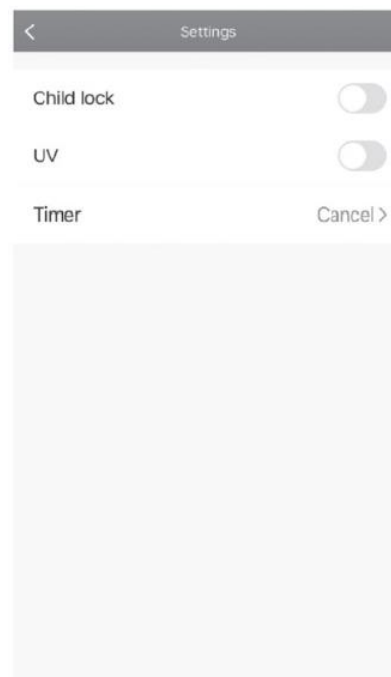

Ustawianie blokady dziecięcej, UV i timera

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

Czyszczenie i konserwacja

W przypadku czyszczenia urządzenia przy podłączonej wtyczce sieciowej może dojść do porażenia prądem, iskrzenia i poważnych obrażeń elektrycznych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy odłączyć urządzenie od sieci.

Czyszczenie filtra wstępnego i filtra elektrostatycznego

Aby zapewnić optymalną wydajność czyszczenia, oczyszczacz powietrza został wyposażony we wskaźnik czyszczenia filtra ("CLEAN CELL"). Migający wskaźnik oznacza, że filtry wymagają czyszczenia.

Oczyścić filtr wstępny

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zdjąć pokrywę przednią, pociągając za wgłębienia płyt bocznych.
3. Wyciągnij filtr wstępny z urządzenia. Następnie dokładnie wypłucz filtr i pozwól mu wyschnąć na powietrzu. Po wysuszeniu można umieścić filtr z powrotem w urządzeniu.
4. Załóż mocno przednią pokrywę w oryginalnym położeniu.

Czyszczenie filtra elektrostatycznego

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zdejmij pokrywę przednią, pociągając za wcięcia płyt bocznych.
3. Wyjmij filtr wstępny i filtr HEPA/węglowy.
4. Wyjmij filtr elektrostatyczny z urządzenia.
5. Odkręć płytki filtra elektrostatycznego.
6. Namoczyć talerze w ciepłej wodzie. Użyj delikatnego płynnego detergentu. Może być konieczne dłuższe namaczanie uporczywych pozostałości.
7. Do starannego czyszczenia i płukania proszę używać szczotki lub szczoteczki do zębów dołączonej w dostawie.
8. Pozostaw filtr elektrostatyczny do wyschnięcia na powietrzu i nie używaj gorącego lub sprężonego powietrza.
9. Ponownie zainstaluj filtr elektrostatyczny w oczyszczaczu powietrza.
10. Włóż pozostałe filtry z powrotem na miejsce.
11. Załóż mocno przednią pokrywę w jej oryginalnym położeniu.

UWAGA: Po udanym czyszczeniu należy nacisnąć przyciski «D» i «E» przez 3 sekundy, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, tak aby zgasł czerwony wskaźnik "CLEAN CELL".

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

Wymiana filtra

Aby zapewnić optymalną wydajność czyszczenia, oczyszczacz powietrza został wyposażony we wskaźnik wymiany filtra ("REPLACE FILTER"). Migający wskaźnik oznacza, że należy wymienić filtr.

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zdejmij pokrywę przednią, pociągając za wcięcia płyt bocznych.
3. Wyjąć filtr wstępny.
4. Wyjąć filtr HEPA/węglowy.
5. Włóż nowy filtr HEPA/węglowy.
6. Wymienić filtr wstępny.
7. Załóż mocno przednią pokrywę w oryginalnym położeniu.

UWAGA: Po udanym czyszczeniu należy nacisnąć przyciski «B» i «E» przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, dzięki czemu zgaśnie czerwony wskaźnik "REPLACE FILTER".


Czyszczenie urządzenia

Aby uniknąć gromadzenia się kurzu, należy regularnie czyścić wewnętrzne i zewnętrzne części obudowy. W tym celu należy wytrzeć kurz z obudowy urządzenia za pomocą miękkiej szmatki. Ewentualnie można starannie odkurzyć nagromadzony kurz odkurzaczem.

Czyszczenie czujnika

Czujnik należy czyścić co 2 miesiące. W przypadku eksploatacji urządzenia w pomieszczeniach o dużym obciążeniu kurzem, należy je częściej czyścić.

1. Otwórz pokrywę czujnika.
2. Oczyszczyć dokładnie czujnik oraz otwory wlotowe i wylotowe wilgotnym wacikiem.
3. Następnie osusz czujnik suchym wacikiem.
4. Umieść pokrywę czujnika z powrotem na swoim pierwotnym miejscu.

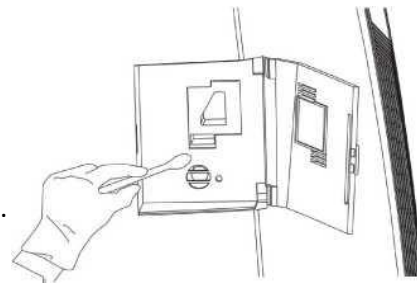

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych usterek, przed dokonaniem naprawy należy najpierw zapoznać się z poniższą tabelą:

Urządzenie nie włącza się.	<ol style="list-style-type: none">1. Czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazdka? Włożyć ponownie wtyczkę sieciową do gniazdka.2. Czy panel przedni jest prawidłowo zamocowany? Ponownie przymocować panel przedni do urządzenia.3. Czy urządzenie znajduje się w pozycji pochylonej? Umieść go na płaskiej powierzchni.
Zapala się wskaźnik "REPLACE FILTER".	Wymień filtry i zresetuj timer.
Zapala się wskaźnik " CLEAN CELL".	Wyczyść filtr elektrostatyczny i zresetuj timer.
Filtr elektrostatyczny nie filtruje cząsteczek	<ol style="list-style-type: none">1. Czy filtr jest bardzo brudny? Wyczyść go.2. Czy filtr jest uszkodzony? Wymień go.3. Czy filtr nie jest całkowicie suchy po czyszczeniu? Poczekaj, aż będzie całkowicie suchy.4. Czy wiązka przewodów filtra jest nieprawidłowo zainstalowana lub uszkodzona? W takim przypadku należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Filtr HEPA nie usuwa cząsteczek	<ol style="list-style-type: none">1. Czy przód i tył filtra HEPA zostały przypadkowo odwrócone podczas wkładania? Włożyć filtr prawidłowo.2. Czy filtr HEPA jest ciemnoszary z powodu zabrudzenia? Wymień filtr.
Oczyszczacz powietrza wytwarza iskry i wydaje nietypowe odgłosy podczas procesu	<p>Iskrzenie lub trzaski mogą wystąpić, jeśli w filtrze elektrostatycznym zgromadzą się duże cząstki lub jeśli urządzenie jest używane w zbyt wilgotnym środowisku.</p> <p>Jeśli oczyszczacz powietrza wytwarza nadmierne iskry, filtr elektrostatyczny może być zabrudzony. W takim przypadku należy wyczyścić filtr. Jeśli nadmierne iskrzenie utrzymuje się nawet po prawidłowym czyszczeniu, filtr elektrostatyczny może być uszkodzony. W takim przypadku skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.</p>

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-6.50H

**Wskazanie statusu pozostaje niezmienione
niezmienione w dłuższym okresie czasu.**

1. Czujnik może być narażony na działanie pary wodnej, sadzy lub aerozolu. Spróbuj ustawić urządzenie w innym, czystym otoczeniu.

2. Zdejmij pokrywę czujnika i przetrzyj soczewkę czujnika wacikiem.

Nietypowy zapach

1. Sprawdź, czy upłynął czas pracy filtra, czy rozwój zapachu jest spowodowany adsorpcją zanieczyszczeń.

2. Wyczyść filtr z węglem aktywnym i wymień go, gdy będzie suchy. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, proszę wymienić go na nowy filtr.

**Słabe oczyszczanie powietrza i niezwykle
głośny hałas pracy.**

Sprawdź, czy filtr HEPA działa prawidłowo.

Wyczyść filtr HEPA i filtr wstępny za pomocą odkurzacza. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, proszę wymienić filtr HEPA na nowy.

**Powietrze w pomieszczeniu jest
zanieczyszczone, ale oczyszczacz powietrza
nie reaguje.**

Miejsce montażu urządzenia może być nieodpowiednie i utrudniać pochłanianie zanieczyszczeń.

Zmienić miejsce montażu urządzenia lub wybrać tryb pracy ręcznej i ustawić prędkość wentylatora na najwyższym poziomie.

Jeśli po zastosowaniu powyższych punktów usterka nadal występuje, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej chwili za pośrednictwem bezpłatnej infolinii serwisowej. Dodatkowo zapraszamy do skorzystania z funkcji czatu (od 07:00 do 16:00), aby się z nami skontaktować.

Specyfikacja techniczna

Model	ARP-F6.50H
Napięcie	AC100 ~ 240 V / 50-60 Hz
Energia elektryczna	50 Watt
Poziom hałasu	60 dB
Wartość CADR	270 m ³ /h
Wymiary (WxHxD)	40 x 54 x 27 cm
Waga	8 kg
Obszar oczyszczania	do 40 m ²