

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-FG4.80H

Ostrzeżenia

Aby uniknąć obrażeń ciała, szkód środowiskowych lub szkód materialnych, należy przestrzegać następujących przepisów i instrukcji.



Nie należy demontować urządzenia bez upoważnienia.

Kabel sieciowy musi być w idealnym stanie.

Odłącz urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.

Nie należy używać zasilaczy, które nie spełniają norm.

Stosować tylko nieuszkodzone gniazda.

Nie należy wkładać żadnych obcych przedmiotów do wylotu powietrza.

Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Chronić urządzenie przed wilgocią i wilgocią.

Nie należy używać urządzenia w wilgotnym środowisku.

Nie należy umieszczać urządzenia obok kominków lub innych źródeł ciepła.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych.

Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych warunków należy natychmiast odłączyć wtyczkę sieciową:

- Przetłaczalniki nie działają.
- Wystąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla sieciowego/wtyczki.
- Zapach spalenizny lub nietypowe odgłosy i wibracje.
- Inne nieprawidłowości lub zakłócenia.

Uwaga: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, dział napraw lub podobny wykwalifikowany personel. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy skontaktować się z wykwalifikowanym personelem naprawczym lub producentem w celu sprawdzenia lub wymiany zasilacza.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-FG4.80H




To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy pozbyć się urządzenia w sposób odpowiedzialny, aby umożliwić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zwrócić zużyty produkt, należy skorzystać z systemu zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może poddać ten produkt recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i są w stanie zrozumieć związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją, które ma wykonać użytkownik, nie mogą być wykonywane przez dzieci lub tylko pod stałym nadzorem.

Uruchomienie oczyszczacza powietrza

- 1. Lokalizacja.** Umieść oczyszczacz powietrza na twardej, poziomej i równej powierzchni. Zachować minimalną odległość 30 cm od ścian, mebli i innych elementów wyposażenia. Upewnij się również, że żadne obce przedmioty nie blokują wlotu/wylotu powietrza.
- 2. Podłączyć do sieci.** Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- 3. Włączyć.** Naciśnięcie przycisku on/off powoduje rozpoczęcie pracy urządzenia w trybie automatycznym AUTO.

Obsługa panelu sterowania

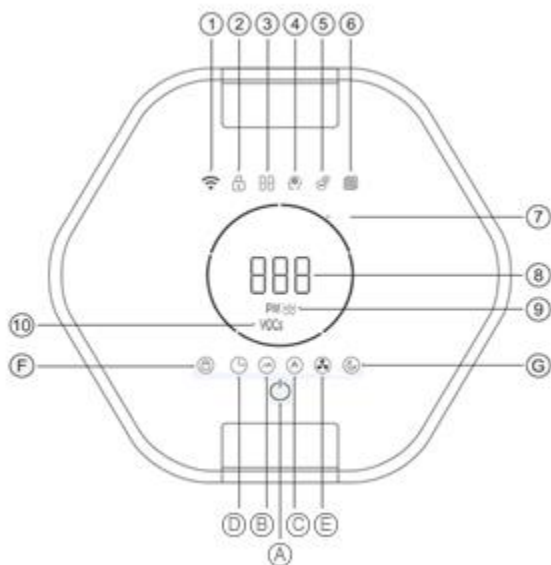


- 1** Wyświetlanie stanu sieci WLAN
- 2** Stan blokady dziecięcej
- 3** Status czasomierza
- 4** Wyświetlanie trybu automatycznego
- 5** Wyświetlanie stanu jonów ujemnie naładowanych
- 6** Wskaźnik wymiany filtra
- 7** Wskaźnik prędkości wentylatora
- 8** Wartości PM
- 9** Wskaźnik jakości powietrza PM1/PM2,5/PM10
- 10** Wskaźnik VOC

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-FG4.80H

- A Przycisk włączania/wyłączania zasilania**
Naciśnięcie tego przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia.
- B Wybór jakości powietrza PM1.0/PM2.5/PM10**
Wybierz jakość powietrza, która Ci odpowiada.
- C Tryb automatyczny**
W trybie automatycznym urządzenie automatycznie reguluje prędkość obrotową wentylatora.
- D Zegar sterujący**
Służy do ustawienia czasu pomiędzy 1 a 8 godzinami lub trybu ciągłego.
- E Prędkość wentylatora**
Wybrać wymaganą prędkość wentylatora: Poziom 1/2/3/4/5.
- F Blokada dla dzieci**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Wówczas aktywowana jest blokada dziecięca. Aby ponownie ją anulować, powtórz opisaną procedurę.
- G Tryb uśpienia**
Naciśnięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie prędkości wentylatora i przyciemnienie ekranu obrazu.

Czyszczenie filtra wstępnego i wymiana filtra

Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczania, oczyszczacz powietrza został wyposażony we wskaźnik czyszczenia i wymiany filtra. Migający wskaźnik oznacza, że filtry wymagają czyszczenia lub wymiany.

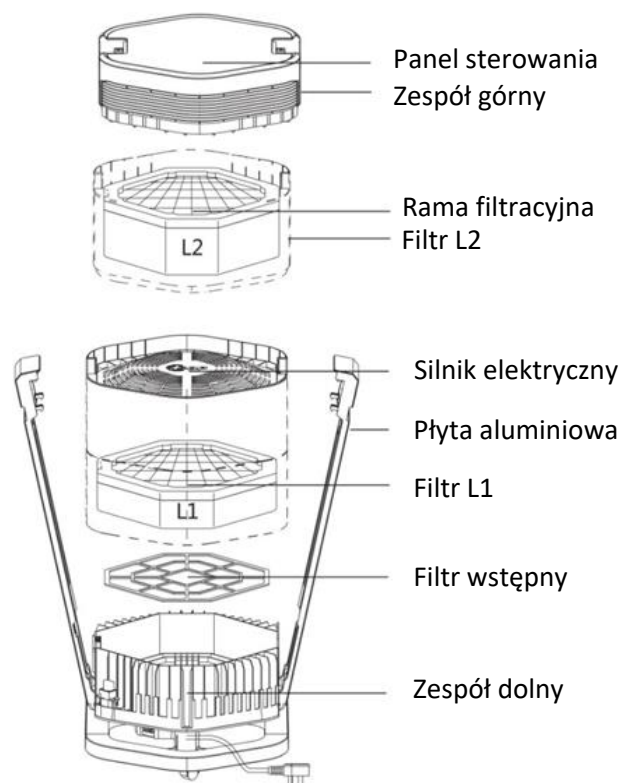

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-FG4.80H

Żółta lampka kontrolna: Wymień filtr L1; zalecany okres: 6 miesięcy.


Czerwona lampka kontrolna: Wymień filtr L2; zalecany okres: 12 miesięcy.

Oczyścić filtr wstępny

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zdjąć górny zespół, otwierając szybkozłączkę na aluminiowej płycie.
3. Zdjąć filtr L2, silnik elektryczny i filtr L1.
4. Wyjąć filtr wstępny z dolnego zespołu. Dokładnie wypłucz filtr wstępny i pozwól mu wyschnąć na powietrzu. Gdy filtr jest suchy, włóż go z powrotem do oczyszczacza powietrza.
5. Wymienić filtr L1, silnik elektryczny i filtr L2.
6. Następnie załóż zespół górny i zamknij szybkozłączkę.

Wymienić filtr

1. Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
2. Zdjąć górny zespół, otwierając szybkozłączkę na aluminiowej płycie.
3. Zdjąć filtr L2, silnik elektryczny i filtr L1.
4. Wymienić filtry.
5. Ponownie zmontuj oczyszczacz powietrza zgodnie z ilustracją.
6. Następnie załóż zespół górny i zamknij szybkozłączkę.

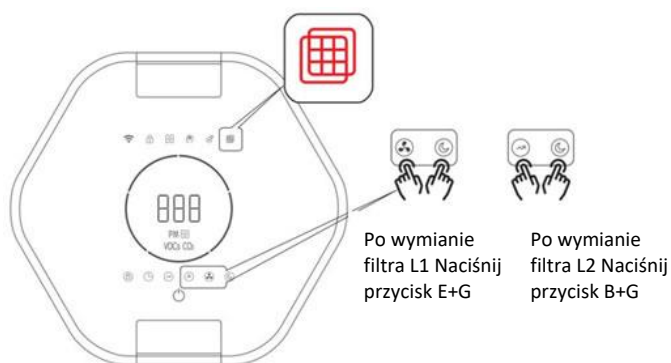

UWAGA: Po wymianie filtra należy naciskać przyciski zgodnie z opisem na ilustracji przez 5 sekund, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Następnie wyświetlacz jest resetowany do stanu początkowego.

Czyszczenie urządzenia

Aby uniknąć gromadzenia się kurzu, należy regularnie czyścić wewnętrzne i zewnętrzne części obudowy. W tym celu należy wytrzeć kurz z obudowy urządzenia za pomocą miękkiej szmatki. Ewentualnie można starannie odkurzyć nagromadzony kurz odkurzaczem.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-FG4.80H

Czyszczenie czujnika

Czujnik należy czyścić co 2 miesiące. W przypadku eksploatacji urządzenia w pomieszczeniach o dużym obciążeniu kurzem, należy je częściej czyścić.

1. Otwórz pokrywę czujnika.
2. Dokładnie wyczyść czujnik oraz otwory wejściowe i wyjściowe za pomocą wilgotnego wacika.
3. Osusz czujnik suchym wacikiem.
Umieść pokrywę czujnika z powrotem na swoim pierwotnym miejscu.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych usterek, przed dokonaniem naprawy należy najpierw zapoznać się z poniższą tabelą:

Urządzenie nie włącza się.

1. Czy wtyczka sieciowa jest prawidłowo włożona do gniazdka?
Włożyć ponownie wtyczkę sieciową do gniazdka.
2. Czy panel przedni jest prawidłowo zamocowany?
Ponownie przymocować panel przedni do urządzenia.
3. Czy urządzenie znajduje się w pozycji pochylonej?
Umieść go na płaskiej powierzchni.

Wskazanie statusu pozostaje niezmienione niezmienione w dłuższym okresie czasu.

1. Czujnik może być narażony na działanie pary wodnej, sadzy lub aerozolu. Spróbuj ustawić urządzenie w innym, czystym otoczeniu.
2. Zdejmij pokrywę czujnika i przetrzyj soczewkę czujnika wacikiem.

Nietypowy zapach

1. Sprawdź, czy upłynął czas pracy filtra, czy rozwój zapachu jest spowodowany adsorpcją zanieczyszczeń.
2. Wyczyść filtr z węglem aktywnym i wymień go, gdy będzie suchy. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, proszę wymienić go na nowy filtr.

Instrukcja obsługi: Oczyszczacz powietrza ARP-FG4.80H

Słabe oczyszczanie powietrza i niezwykle głośny hałas pracy.

Sprawdź, czy filtr HEPA działa prawidłowo.
Wyczyść filtr HEPA i filtr wstępny za pomocą odkurzacza. Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, proszę wymienić filtr HEPA na nowy.

Powietrze w pomieszczeniu jest zanieczyszczone, ale oczyszczacz powietrza nie reaguje.

Miejsce montażu urządzenia może być nieodpowiednie i utrudniać pochłanianie zanieczyszczeń.
Zmienić miejsce montażu urządzenia lub wybrać tryb pracy ręcznej i ustawić prędkość wentylatora na najwyższym poziomie.

Jeśli po zastosowaniu powyższych punktów usterka nadal występuje, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdej chwili za pośrednictwem bezpłatnej infolinii serwisowej. Dodatkowo zapraszamy do skorzystania z funkcji czatu (od 07:00 do 16:00), aby się z nami skontaktować.

Technische Spezifikationen

Model	ARP-FG4.80H
Napięcie	AC100 ~ 240 V / 50-60 Hz
Energia elektryczna	145 Watt
Poziom hałasu	66 dB
Wartość CADR	500 m ³ /h
Wymiary (WxHxD)	45 x 70 x 42 cm
Waga	18,5 kg
Obszar oczyszczania	bis zu 60 m ²